



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Bosen Industrial www.bosen.cl

CASA MODULAR – MG11M3

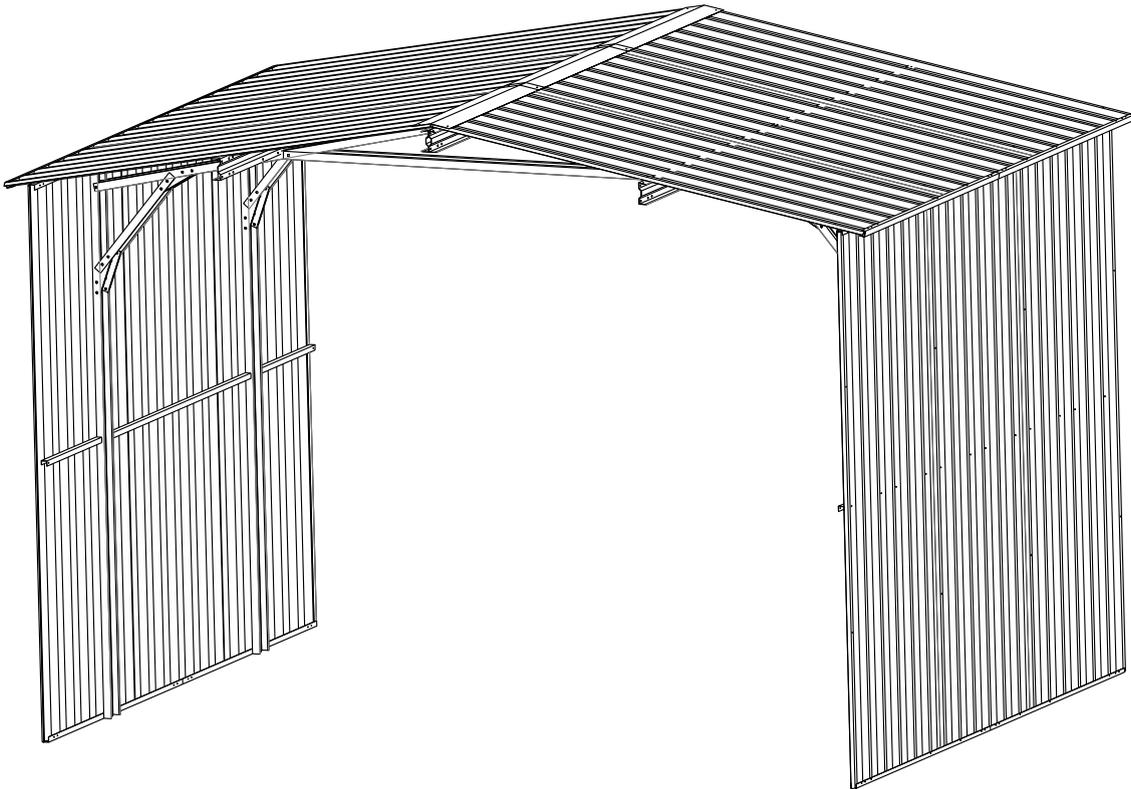

COMO PUEDE SER UNIDO EL MODULAR

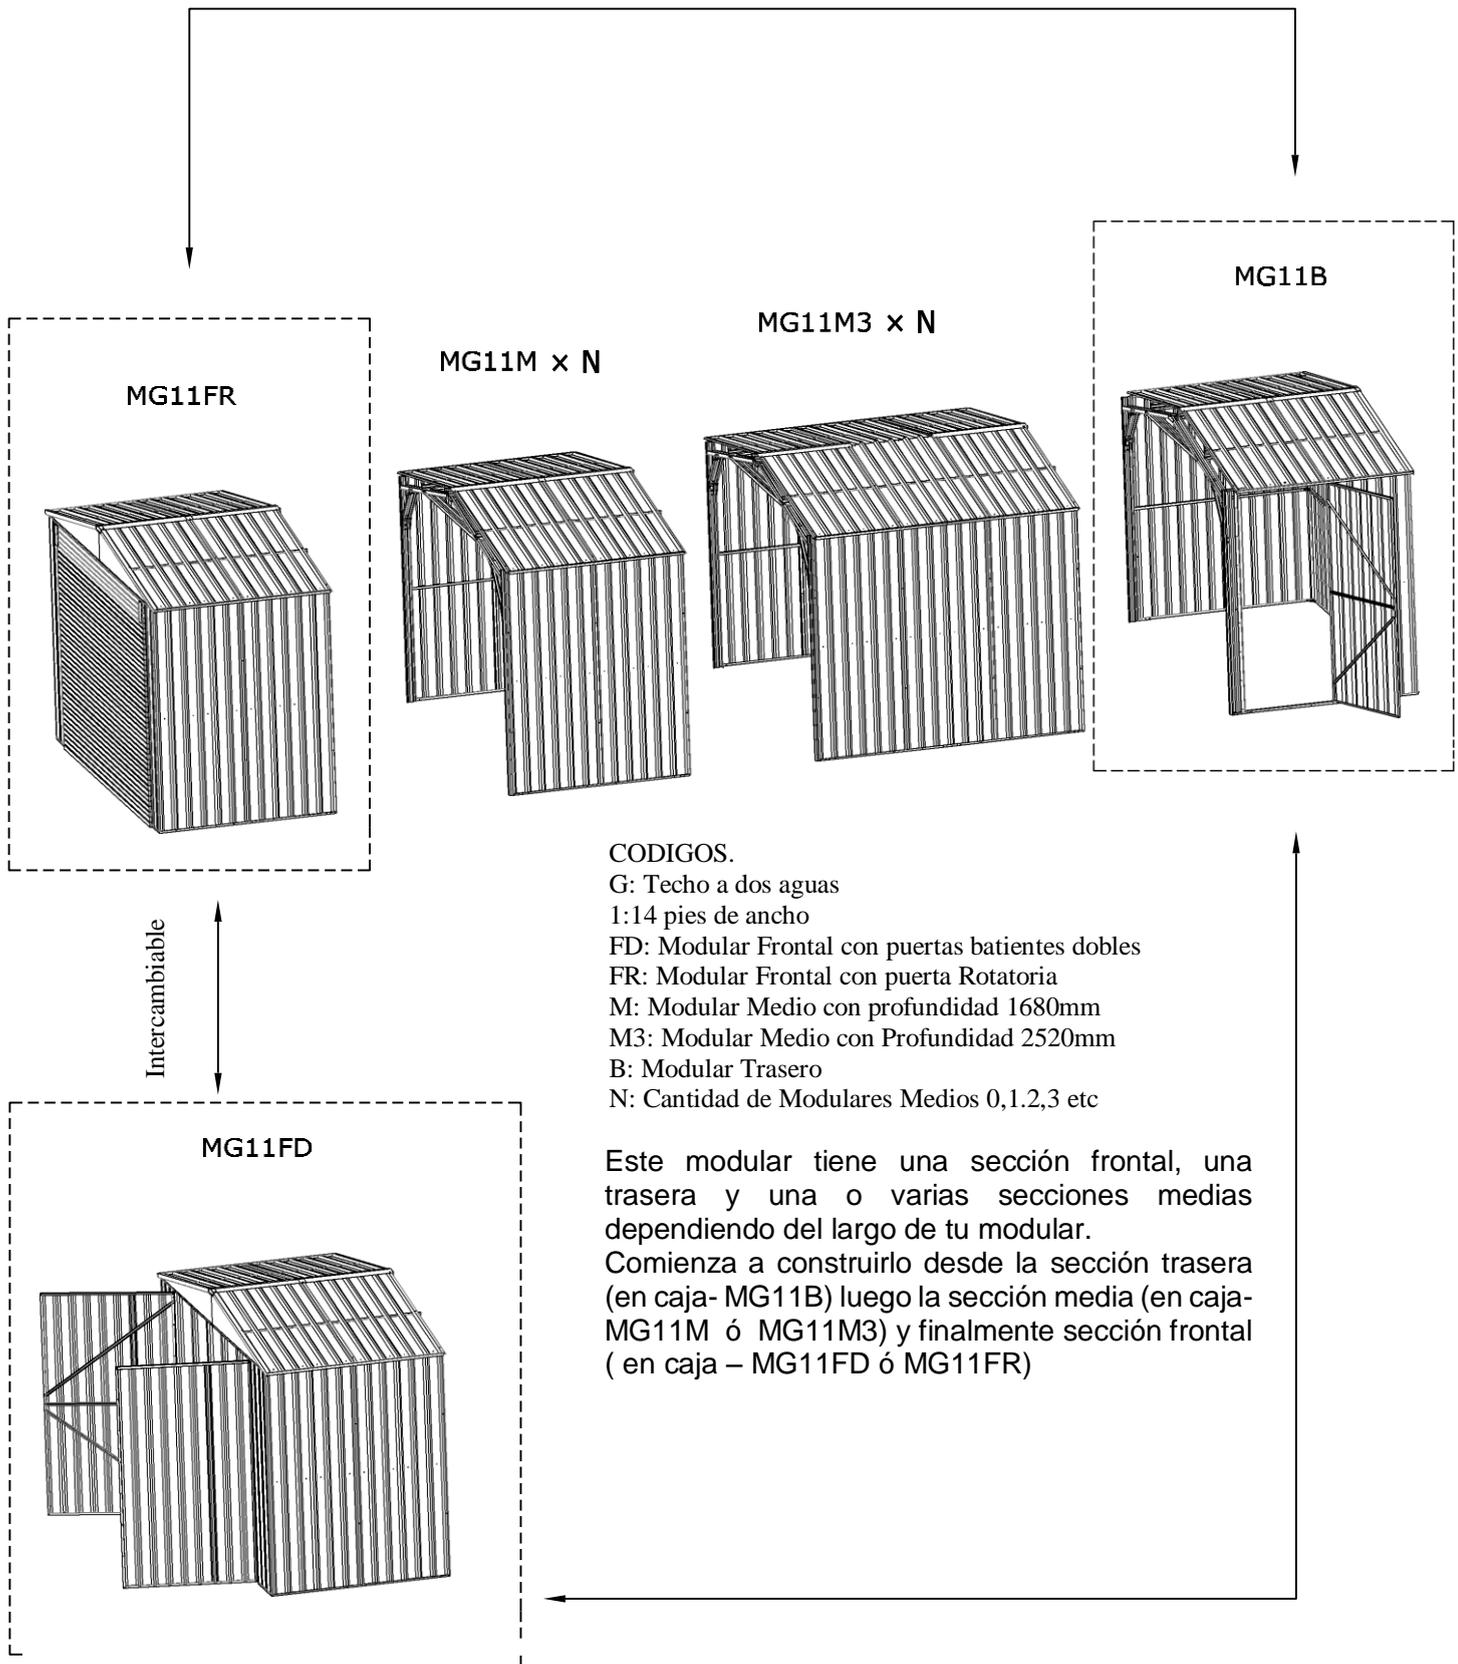

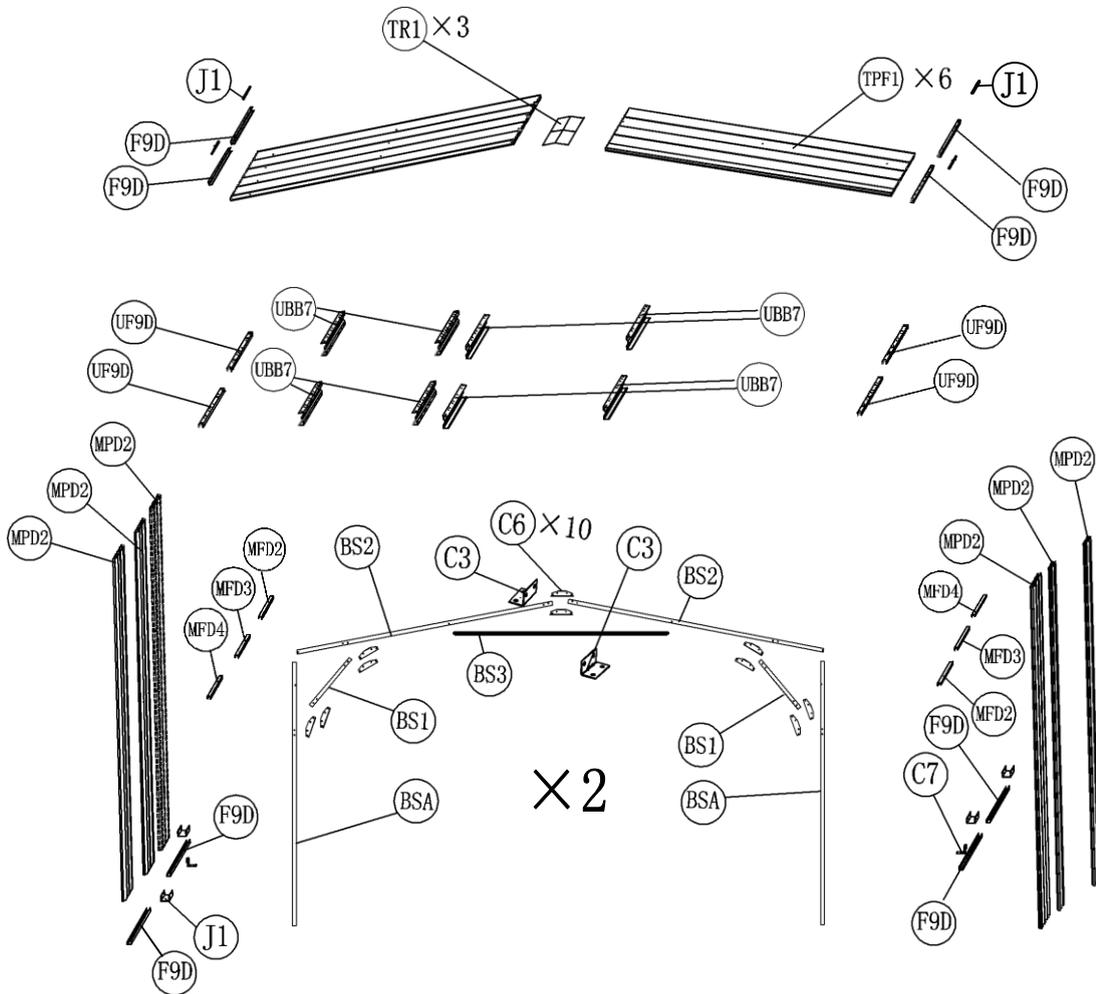
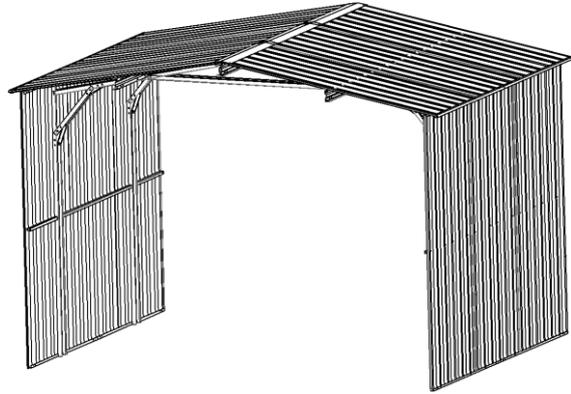










IMAGEN	No PARTE	CANT.	CHECK	IMAGEN	No PARTE	CANT.	CHECK
	MPD2	6			TPF1	6	
	UBB7	8			BSA	4	
	BS2	4			BS1	4	
	BS3	2			TR1	3	
	F9D	8			UF9D	4	
	MFD2	2			MFD3	2	
	MFD4	2			C2	8	
	C3	4			C7	4	
	S11	8			S10	96	
	S5	90			S3	198	
	L3	26			S8	34	
	C6	20			J1	12	
	J2	2			C8	4	

ENSAMBLAJE DEL MODULAR

ENSAMBLAJE DE PAREDES


	MPD2	3			2
	UF9D	2			4
	J1	2			4

×2

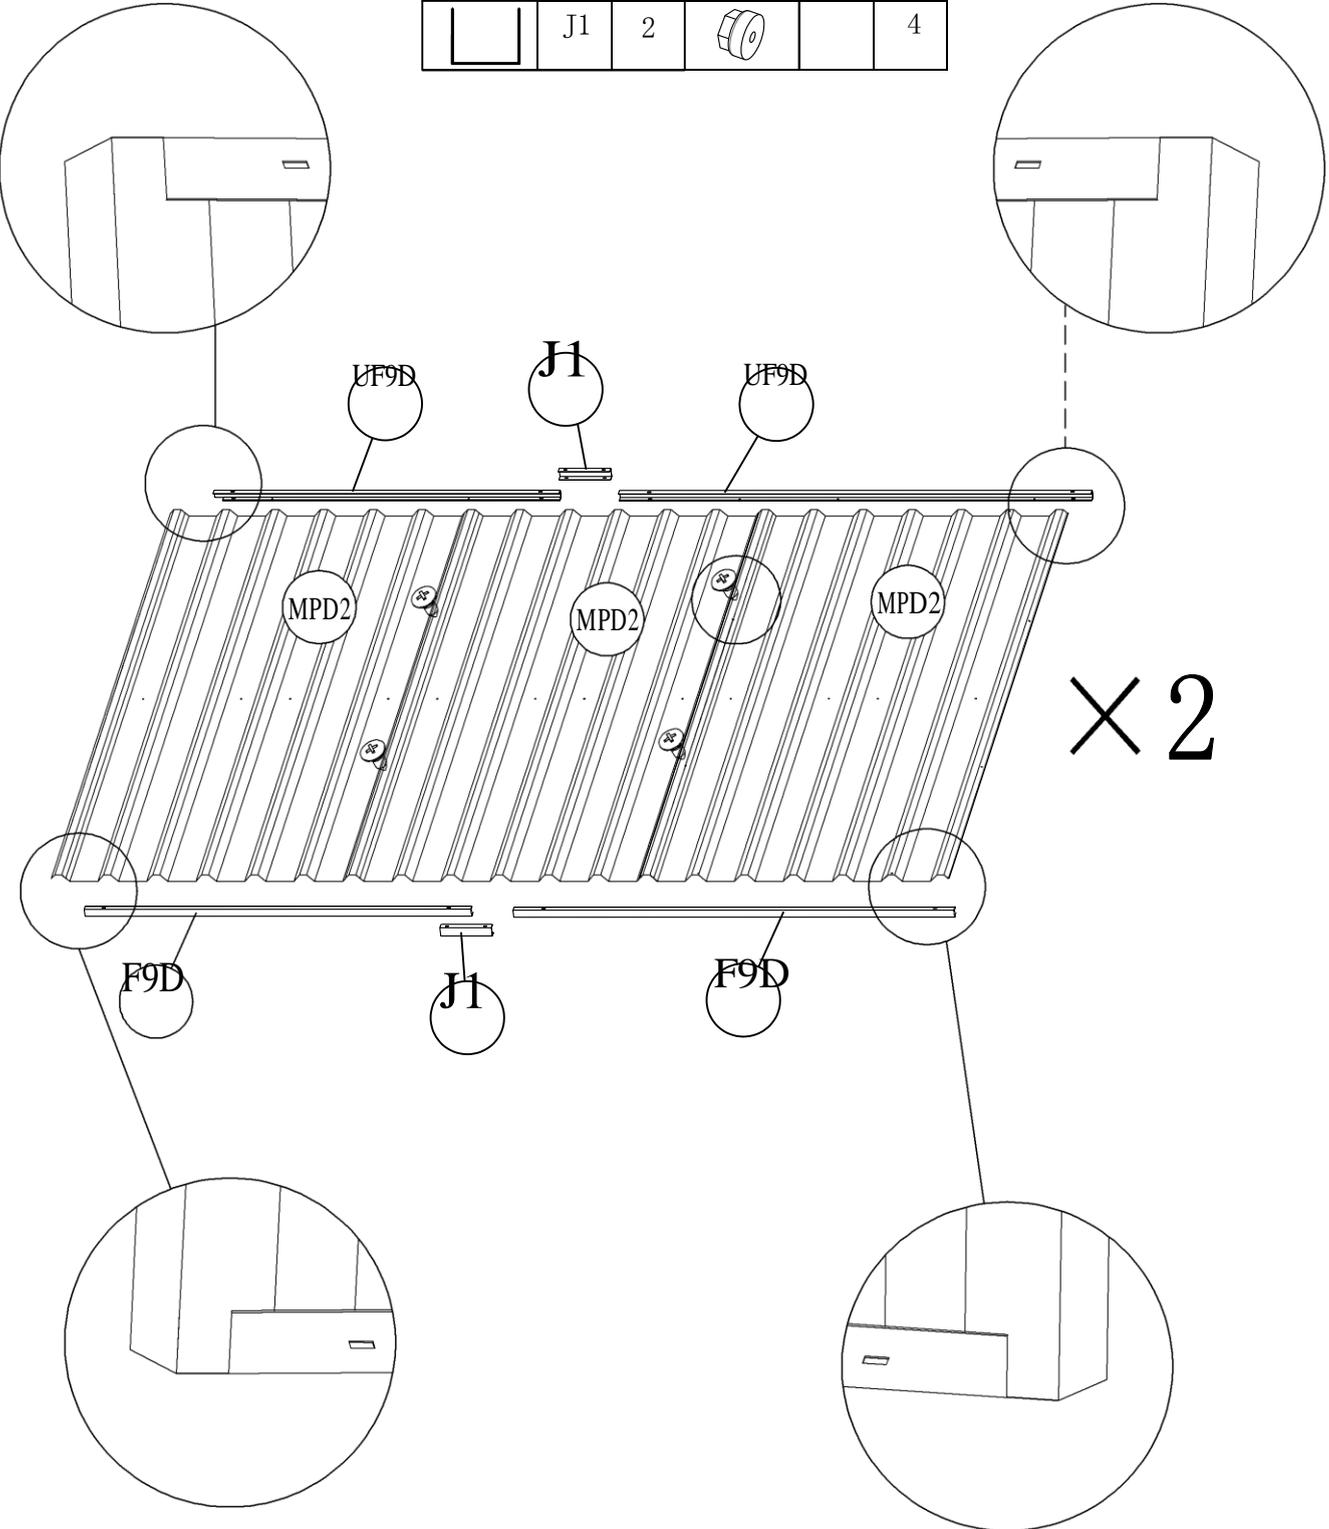


×2

ENSAMBLAJE DEL SOPORTE

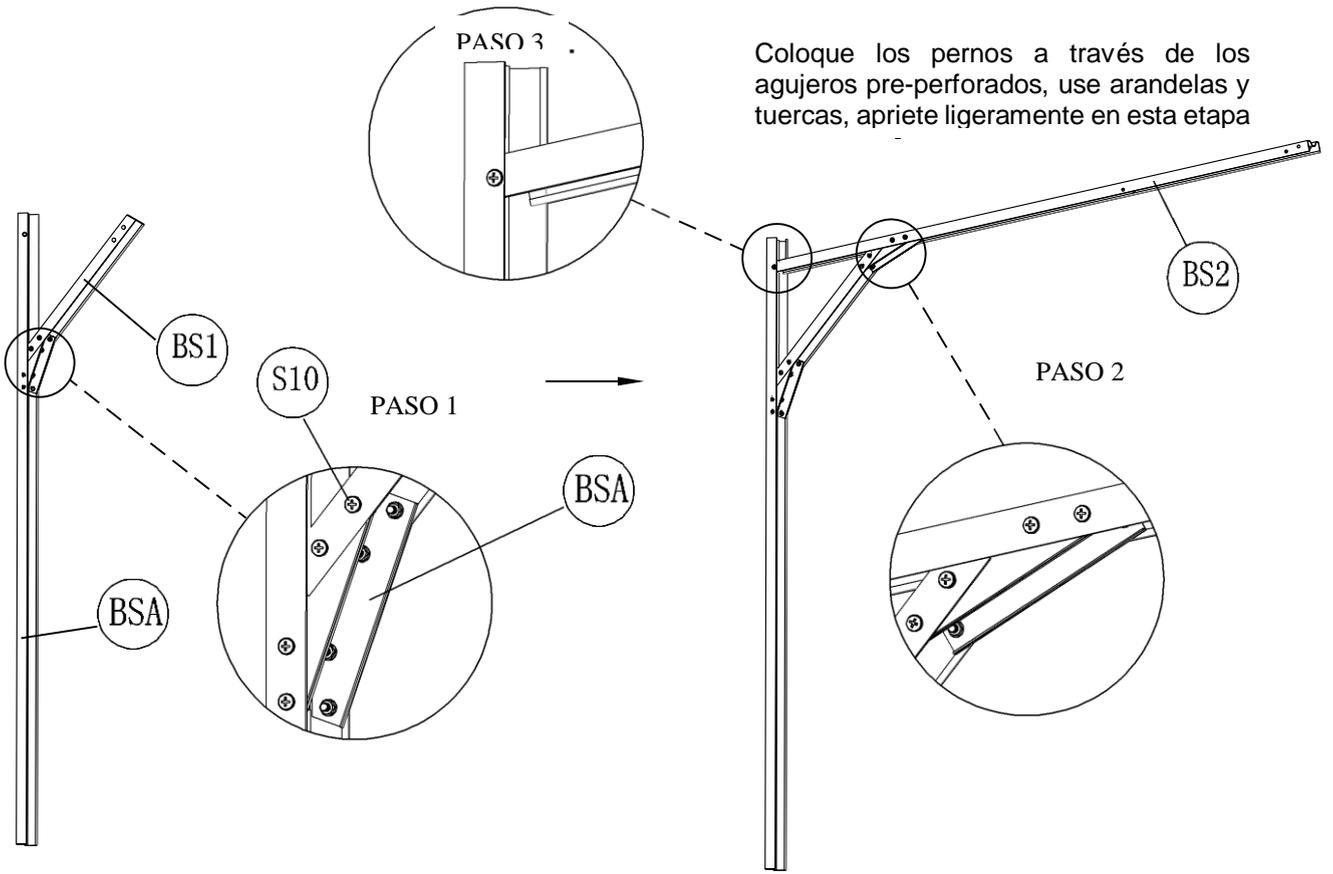

PASO 5

Repita el proceso de ensamblaje del lado izquierdo, para el lado derecho, usando las partes como se muestra en el diseño.

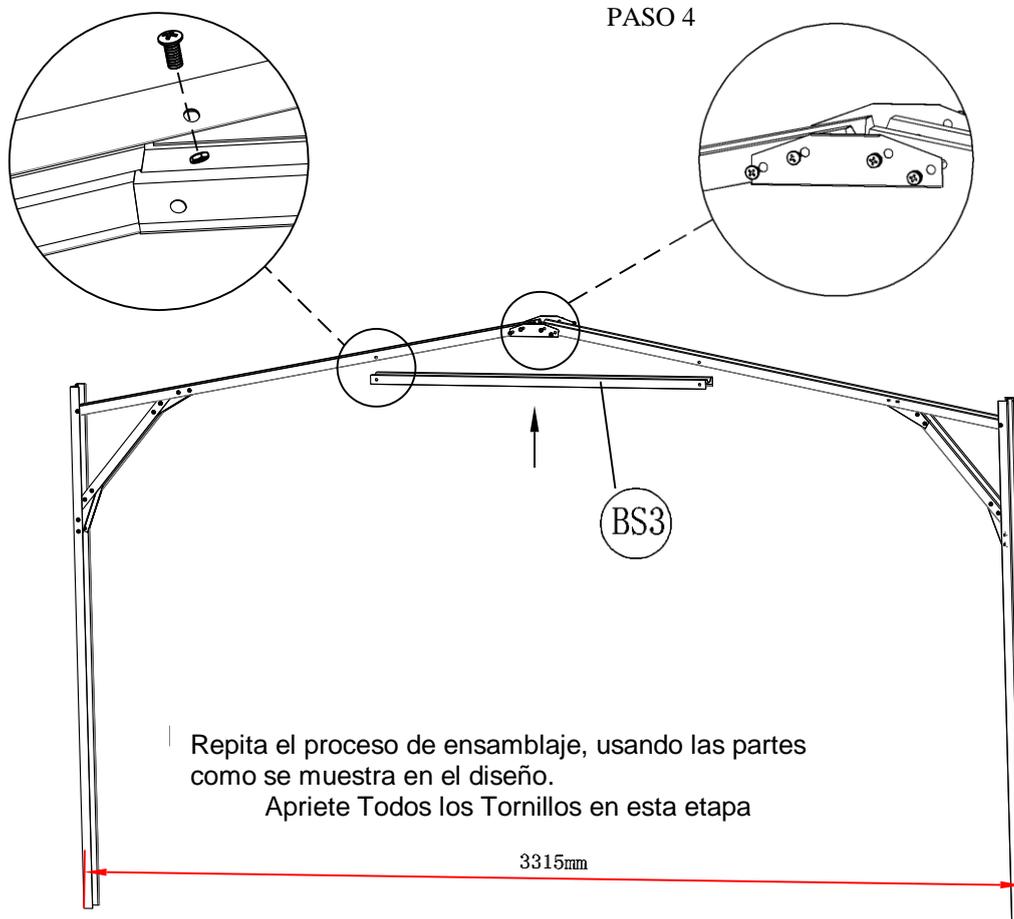

	BSA	2
	BS1	2
	BS2	2
	BS3	1
	S10	48
	C6	10




X2

X2





Repita el proceso de ensamblaje, usando las partes como se muestra en el diseño.

Apriete Todos los Tornillos en esta etapa


ENSAMBLAJE DEL MODULAR

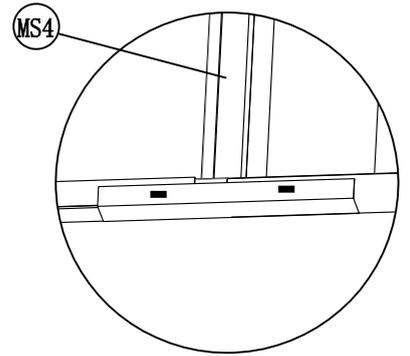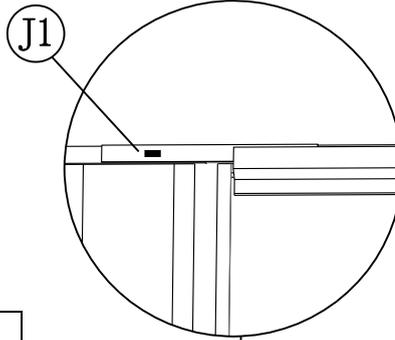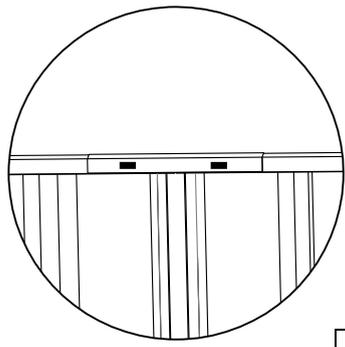



	J1	3
	S3	2
	L3	2

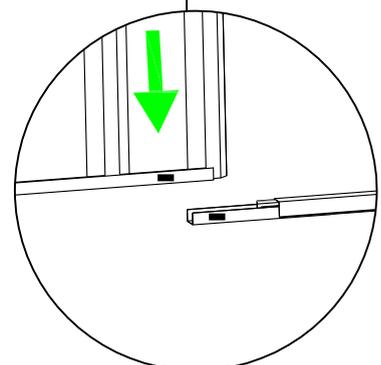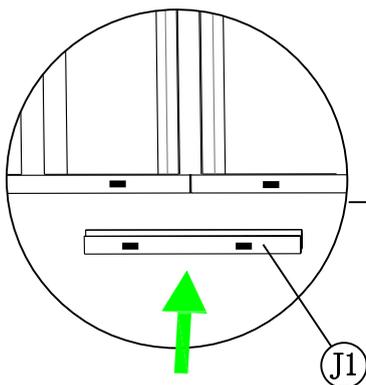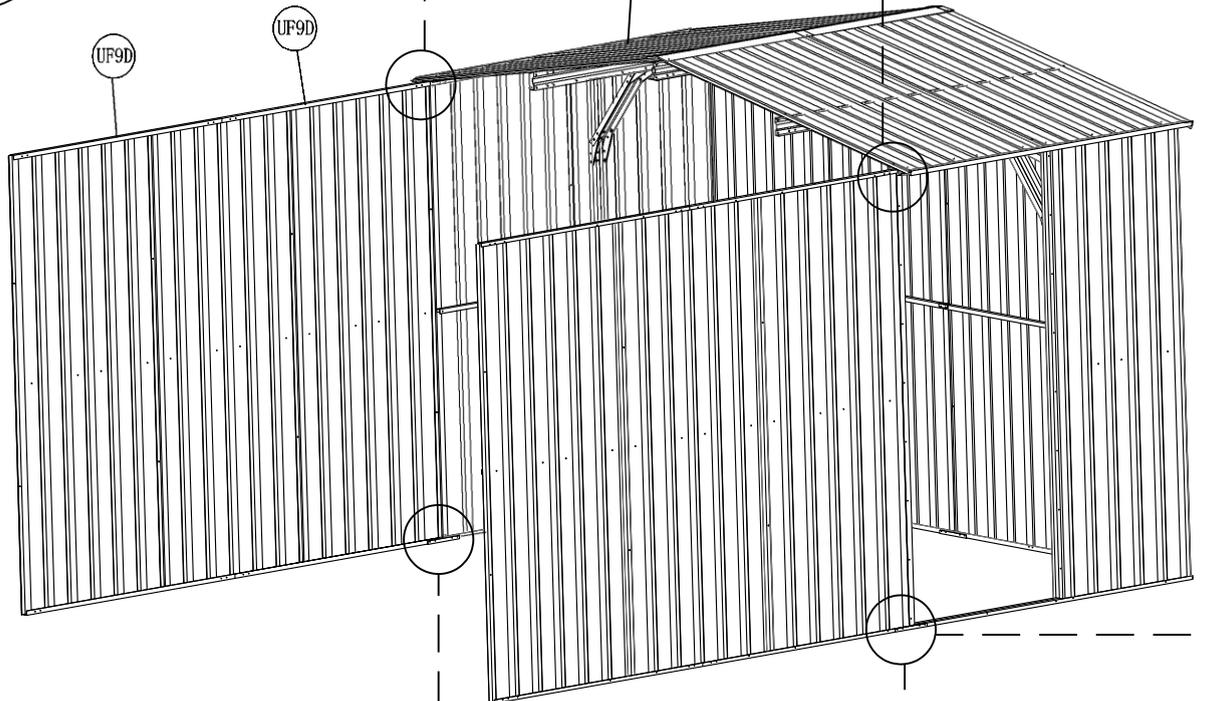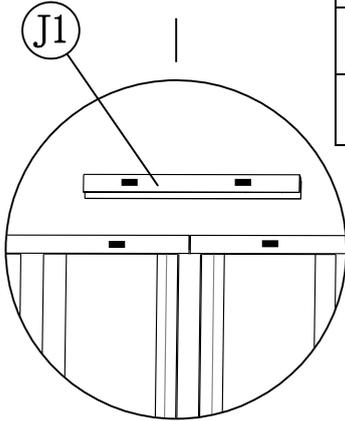



ENSAMBLAJE DEL MODULAR

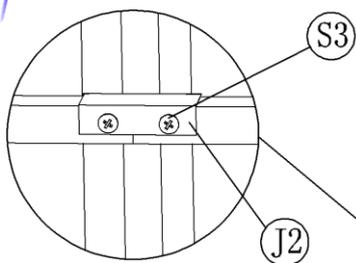


		MFD4	1		J2	1	
		S3	8			MFD2	1

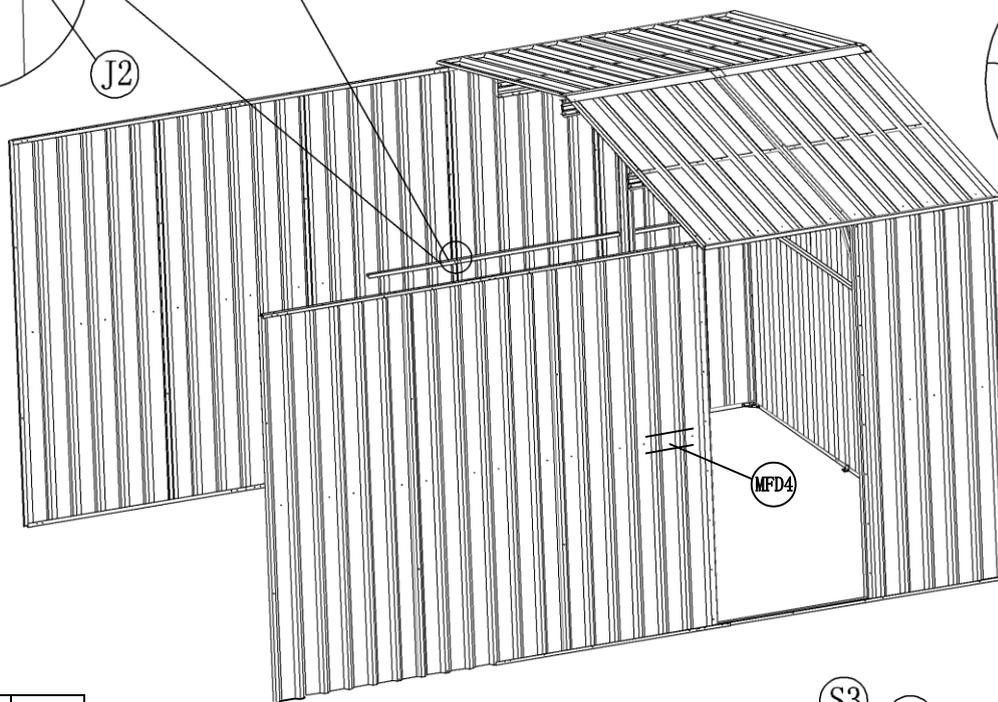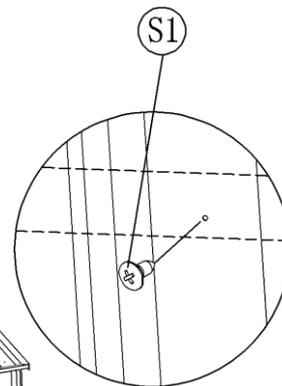

		MFD3	2
		C2	4
		S3	40
		L3	8
		C8	2

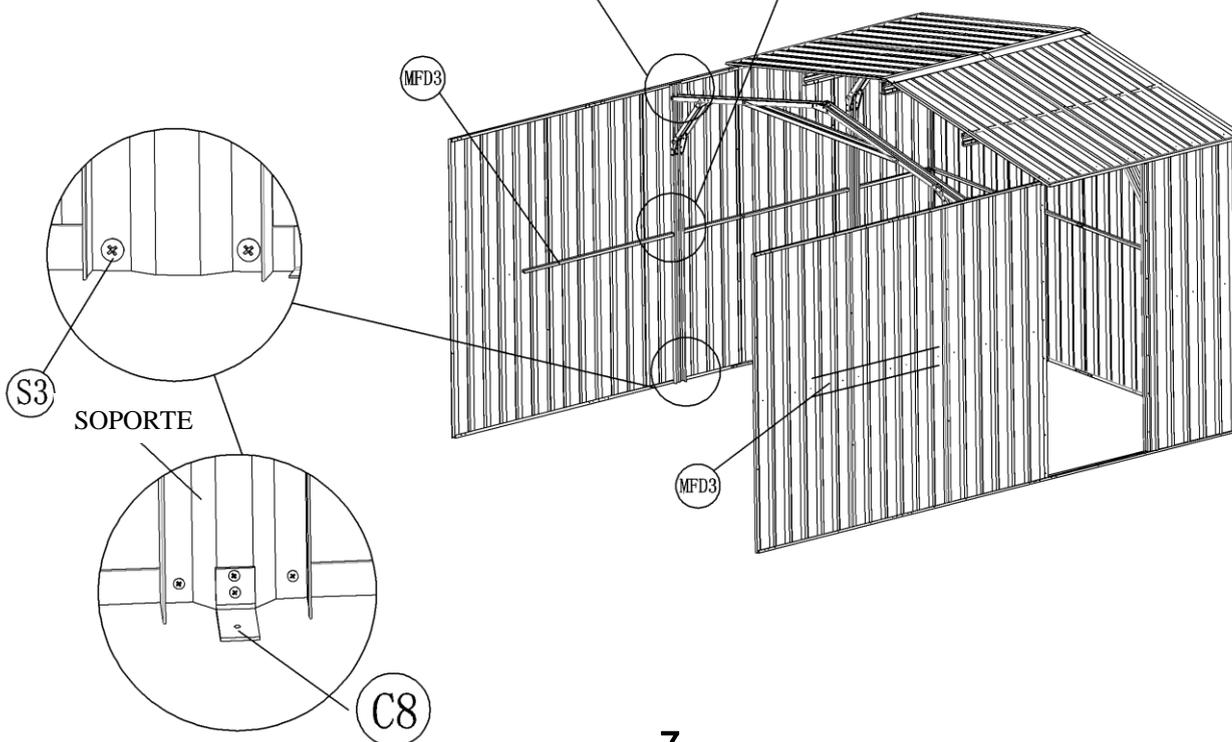
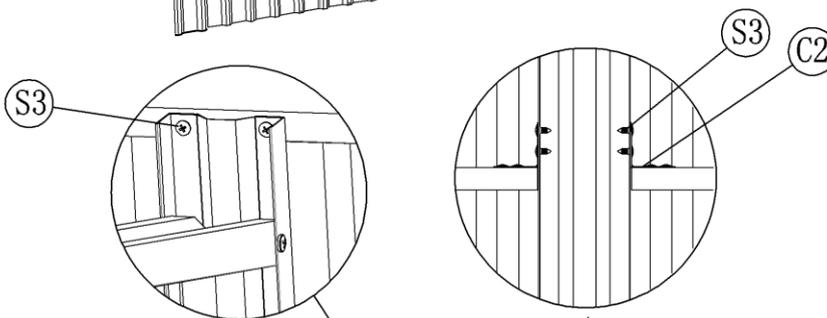


ENSAMBLAJE DEL MODULAR

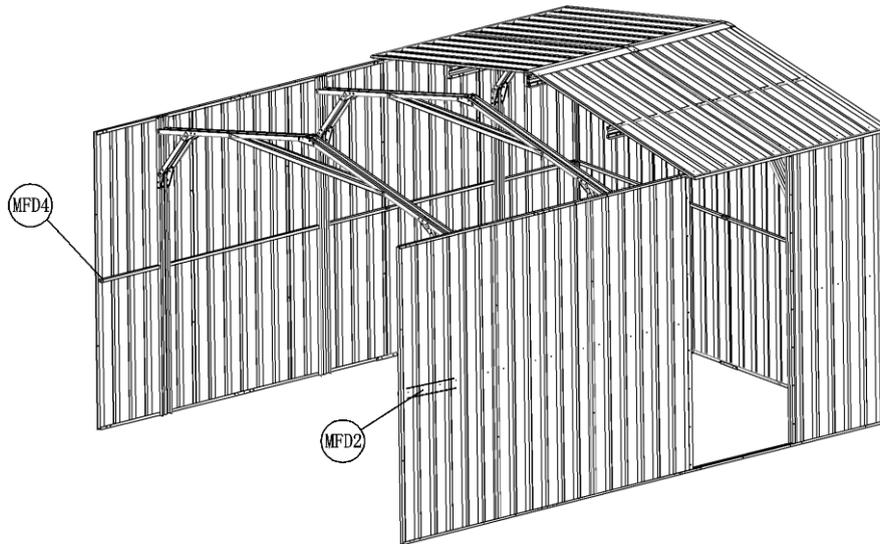


	MFD2	1
	MFD4	1
	S3	34
	C8	2
	C2	4
	L3	8


	UBB7	4		S8	12
--	------	---	--	----	----

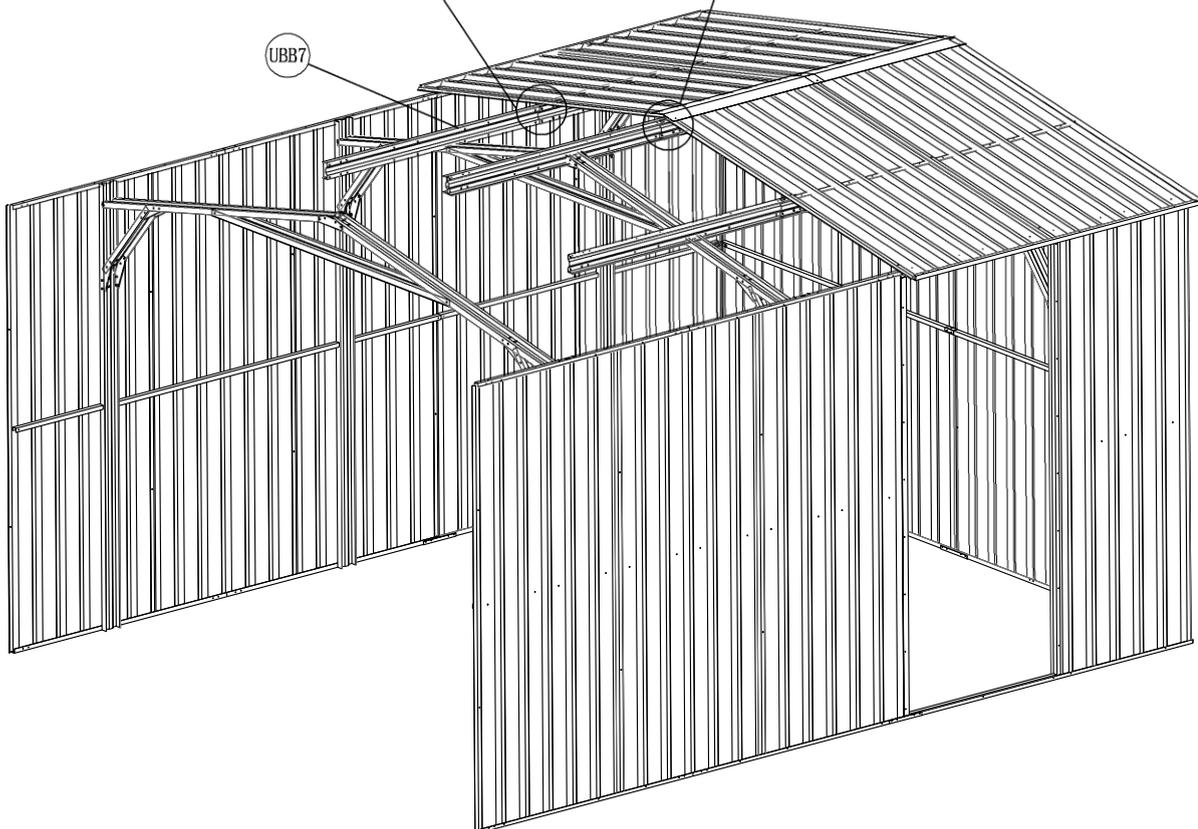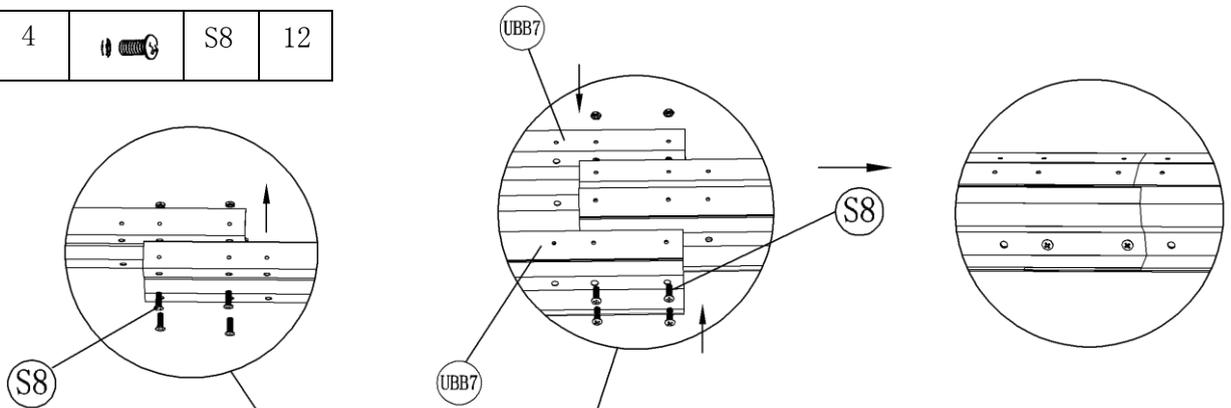

ENSAMBLAJE DEL MODULAR




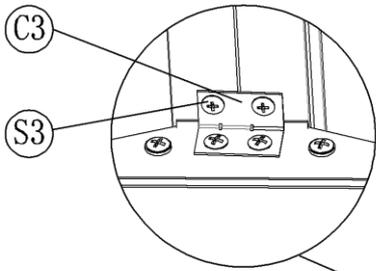


	C3	4		S3	16
	UBB7	4		S8	22

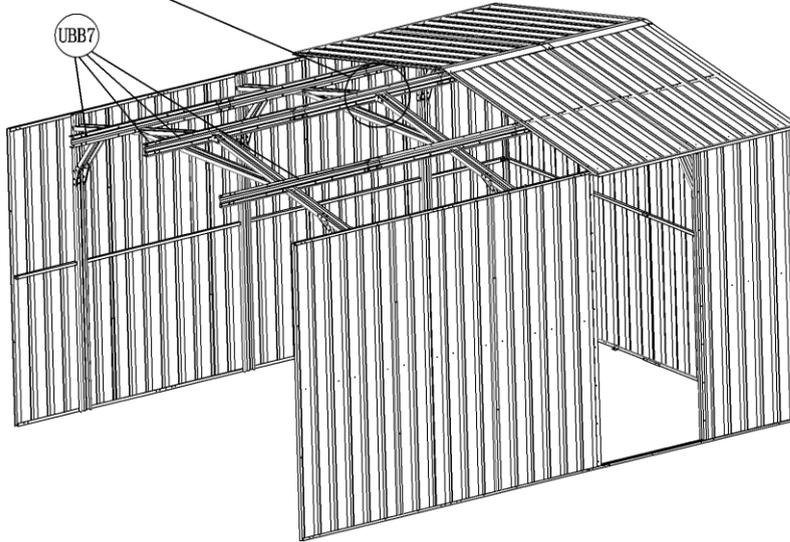


Nota. Puede decidir instalar el panel del techo al final, según las instrucciones de instalación de la casa modular frontal

Viga Secundaria

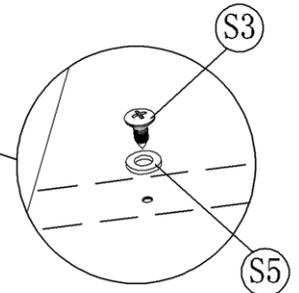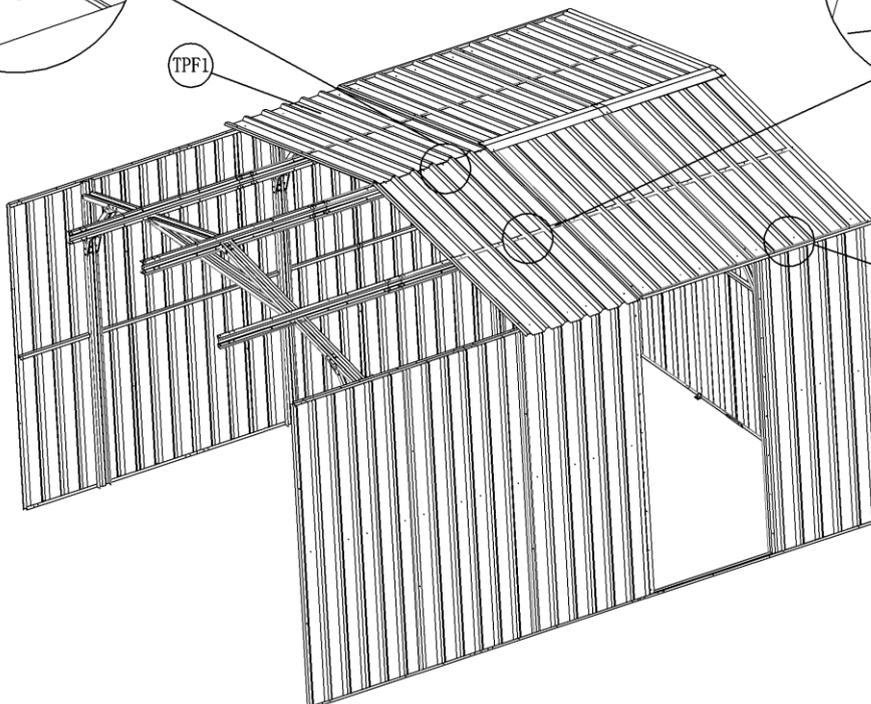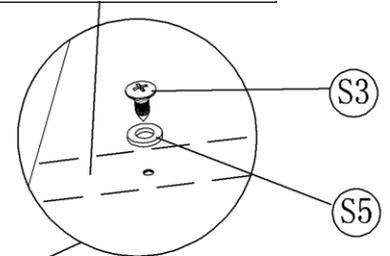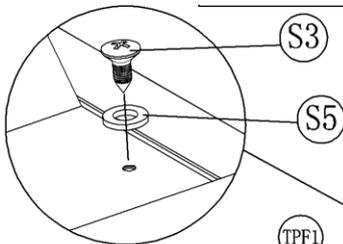


	TPF1	2
	S3	28
	S5	28


ENSAMBLAJE DEL MODULAR

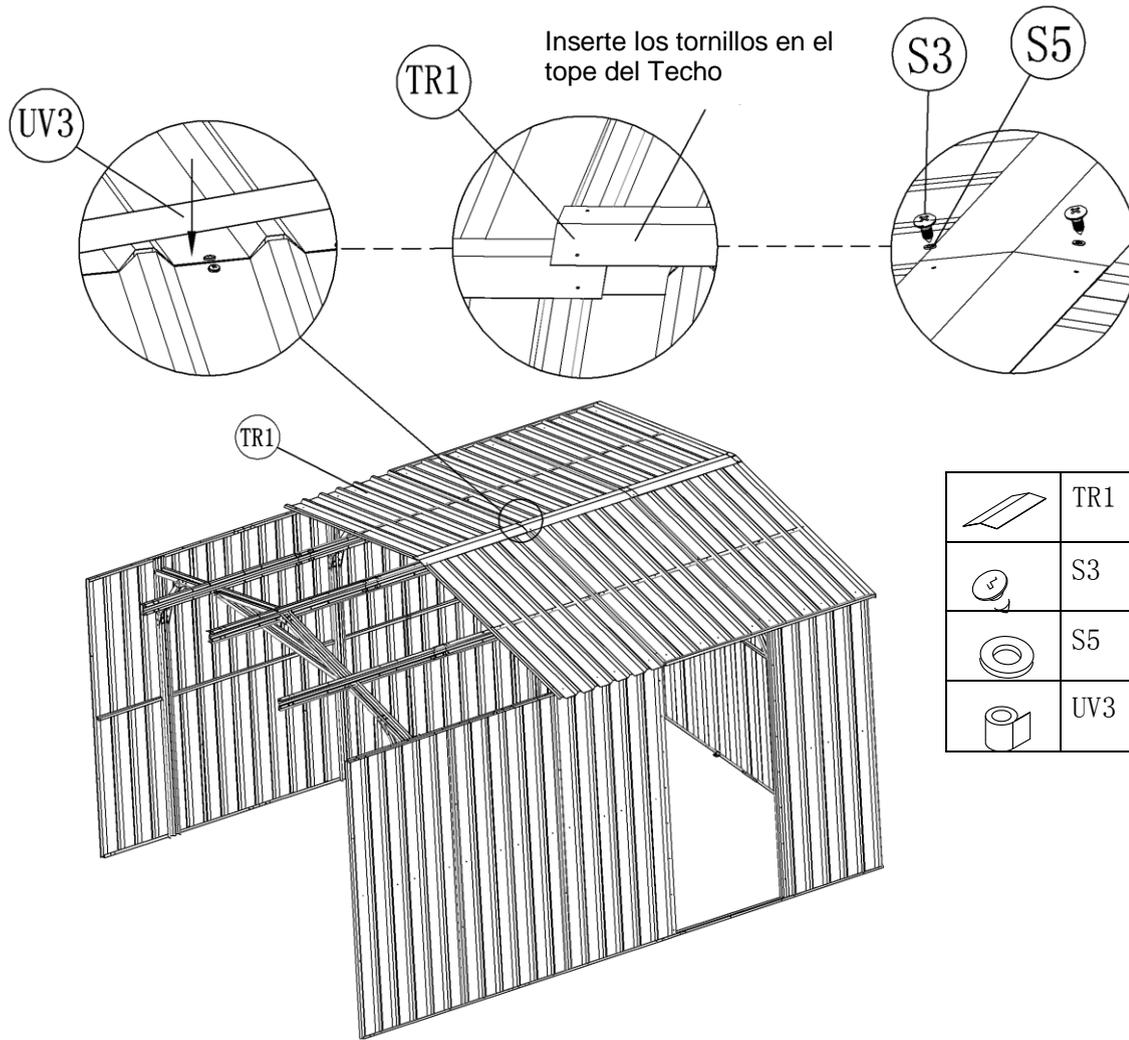


INSTALE AMBOS TPF1 Y A SU VEZ INSTALE TR1

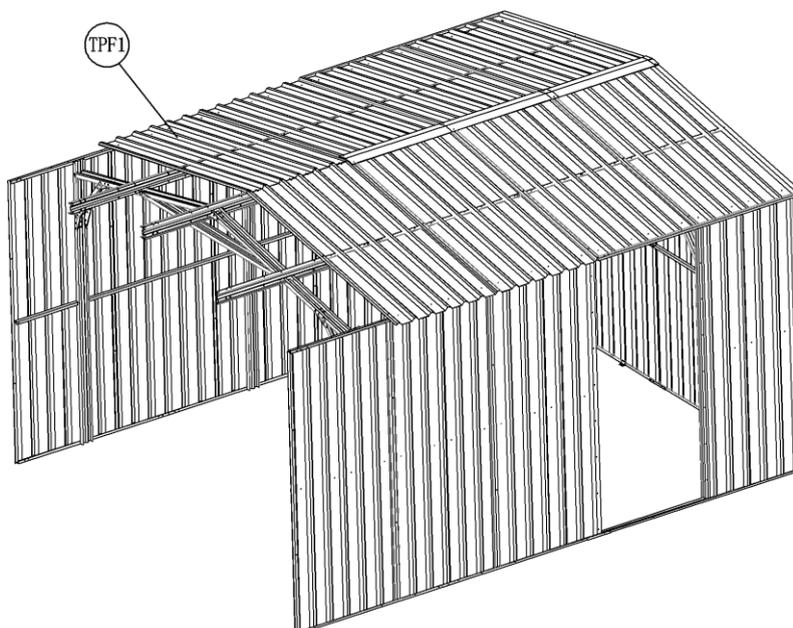

ENSAMBLAJE DEL MODULAR

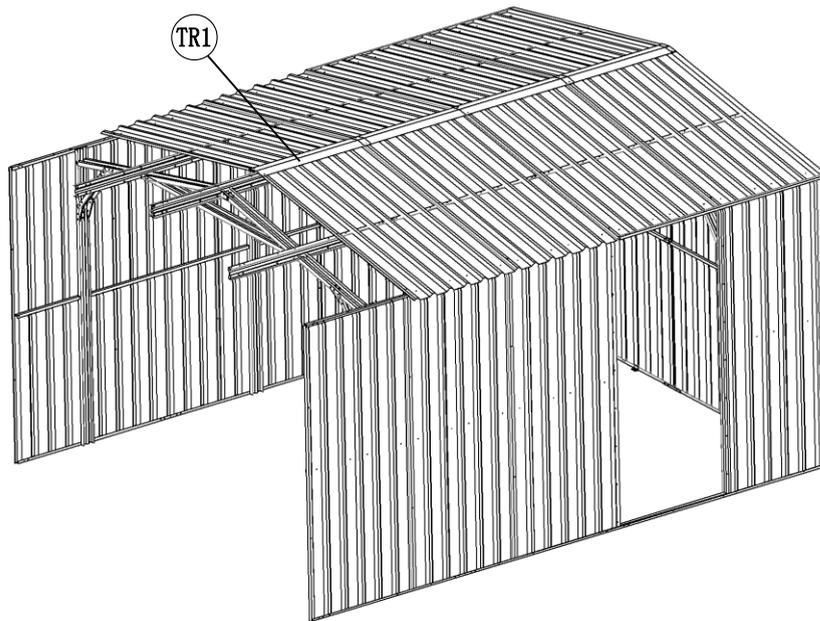

	TR1	1
	S3	2
	S5	2

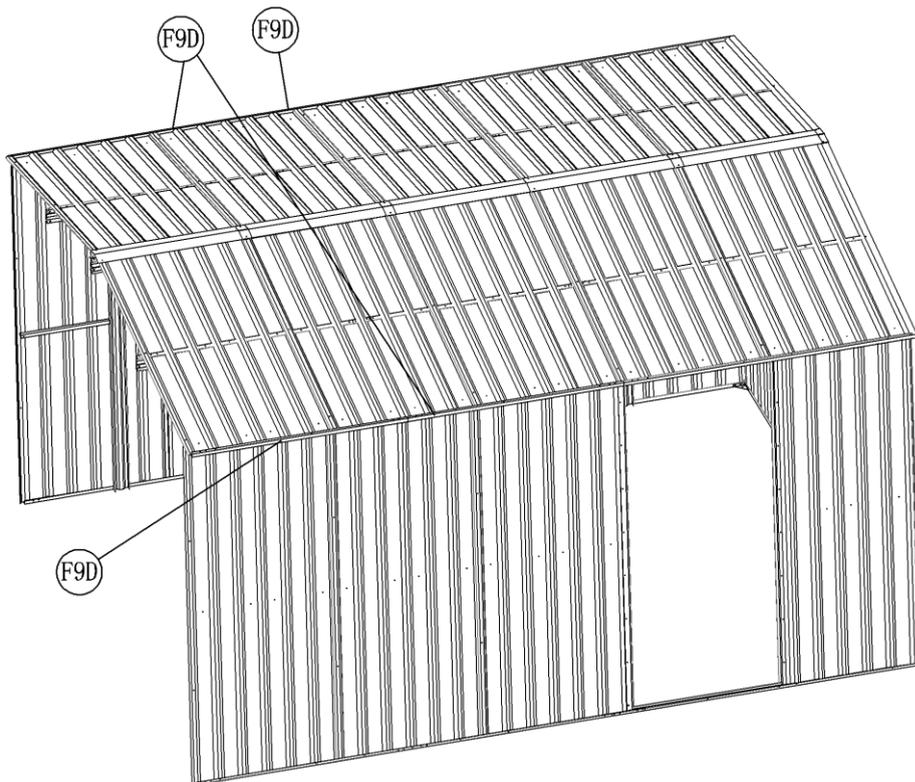

	TPF1	2
	TR1	1
	S3	30
	S5	30
	F9D	4
	J1	4