



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Bosen Industrial. www.bosen.cl

CASA MODULAR ---MG14M









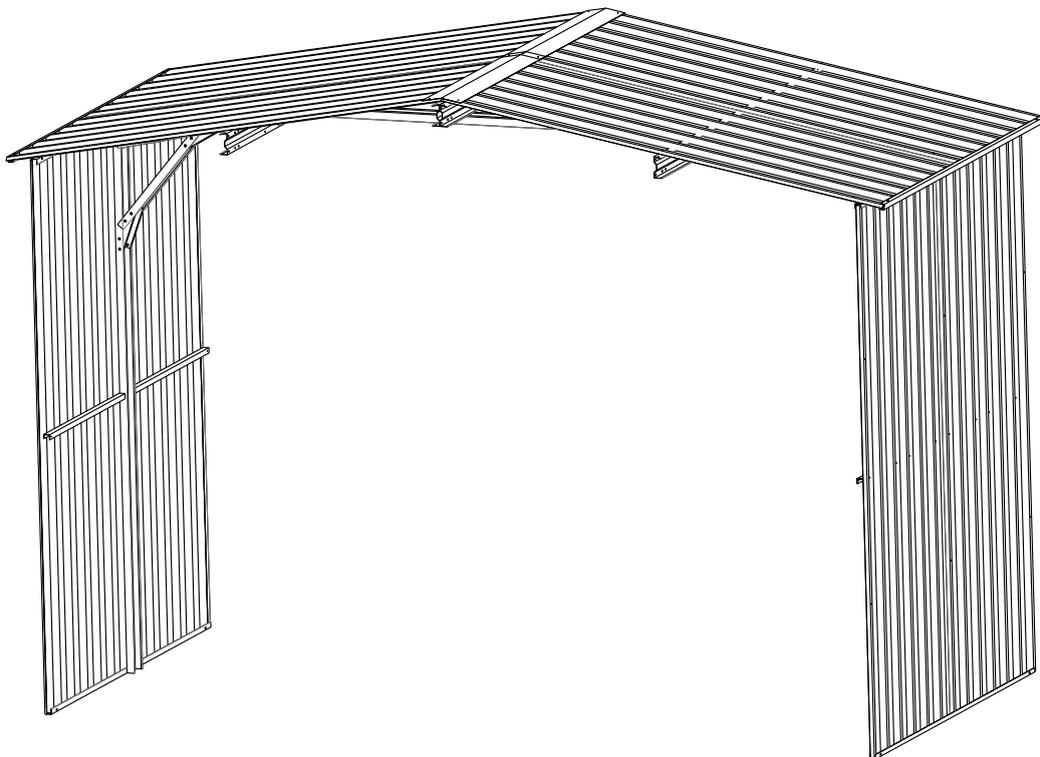


COMO ENSAMBLAR EL MODULAR

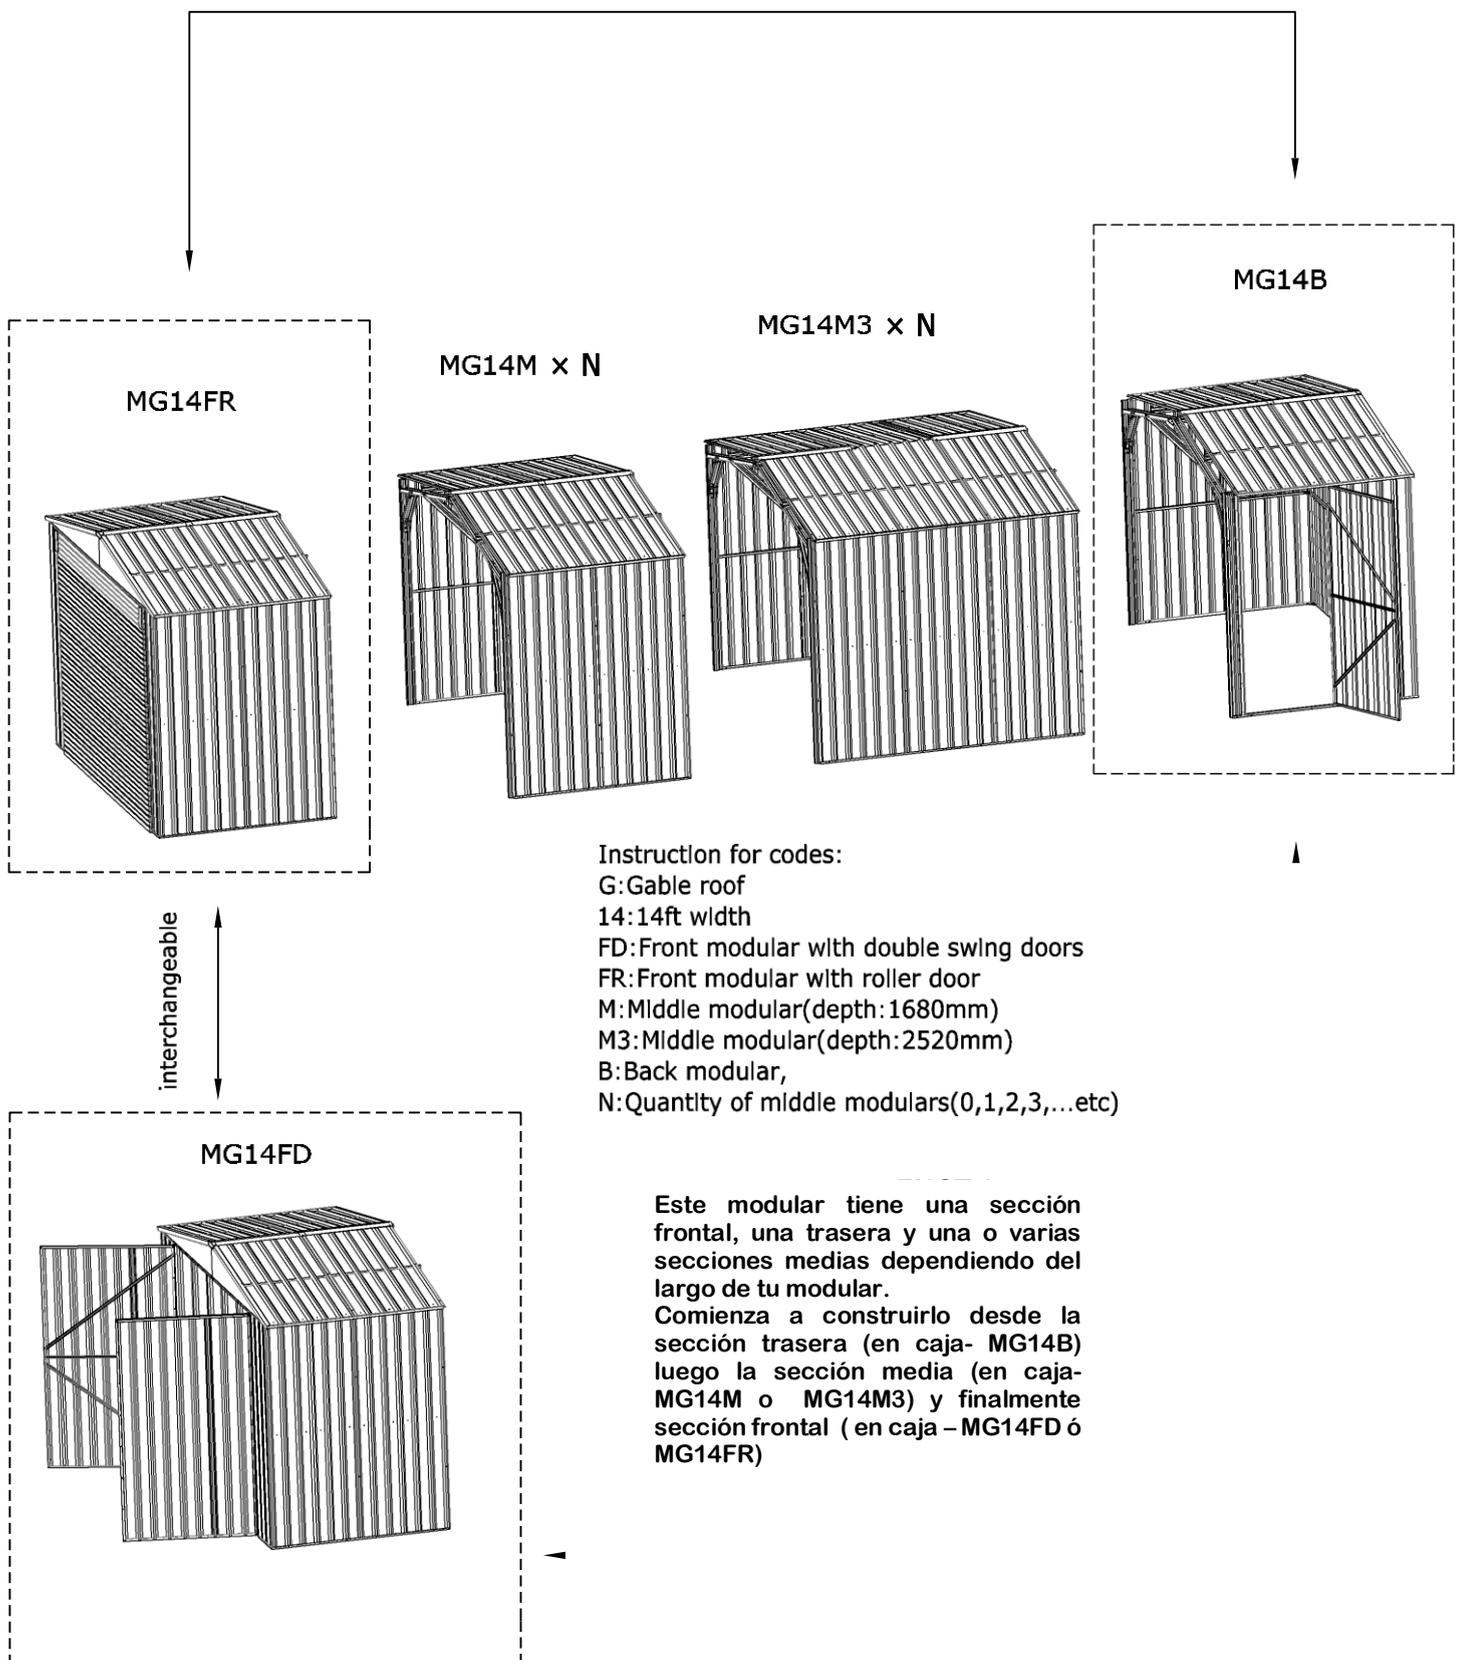

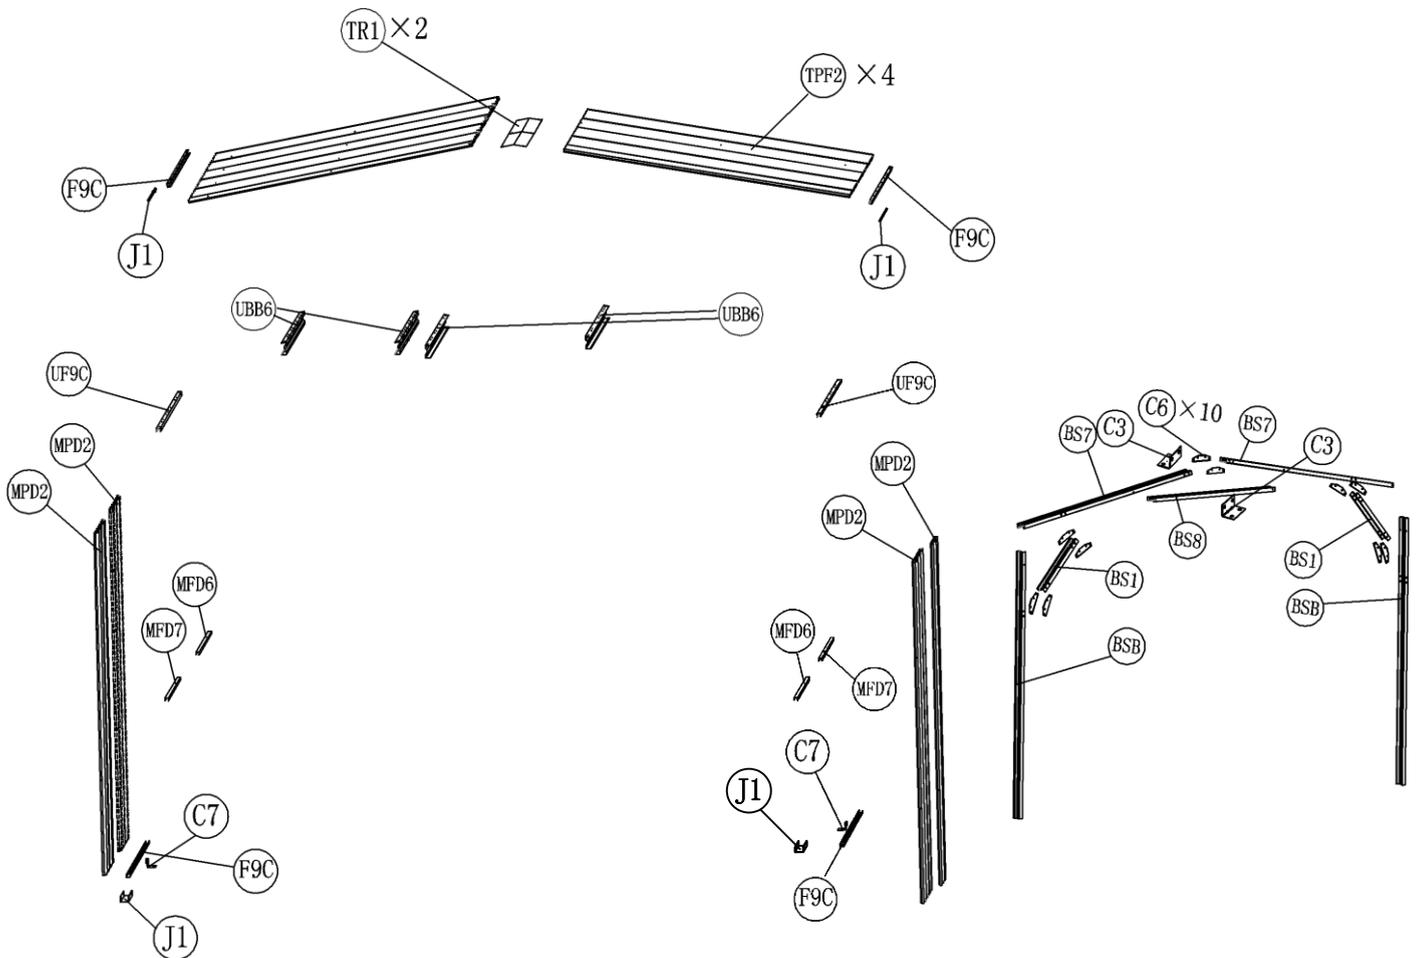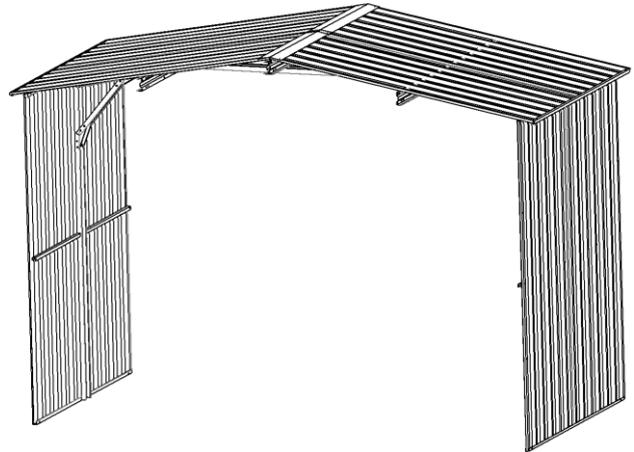

LISTADO DE PARTES


picture	Part No.	QTY	Cl 1	picture	Part No.	QTY	Cl 1
	MPD2	4			TPF2	4	
	UBB6	4			BSB	2	
	BS7	2			BS1	2	
	BS8	1			TR1	2	
	F9C	4			UF9C	2	
	MFD6	2			MFD7	2	
	S3	120			C2	4	
	C3	2			C7	4	
	S11	6			S10	48	
	S5	60			S8	18	
	L3	14			J1	6	
	C6	10			J2	2	
	C8	2					

EMSAMBLAJE DEL MODULAR

EMSAMBLAJE DE PARED


	MPD2	2		UF9C	1
	F9C	1		S3	2
	L3	2			

×2

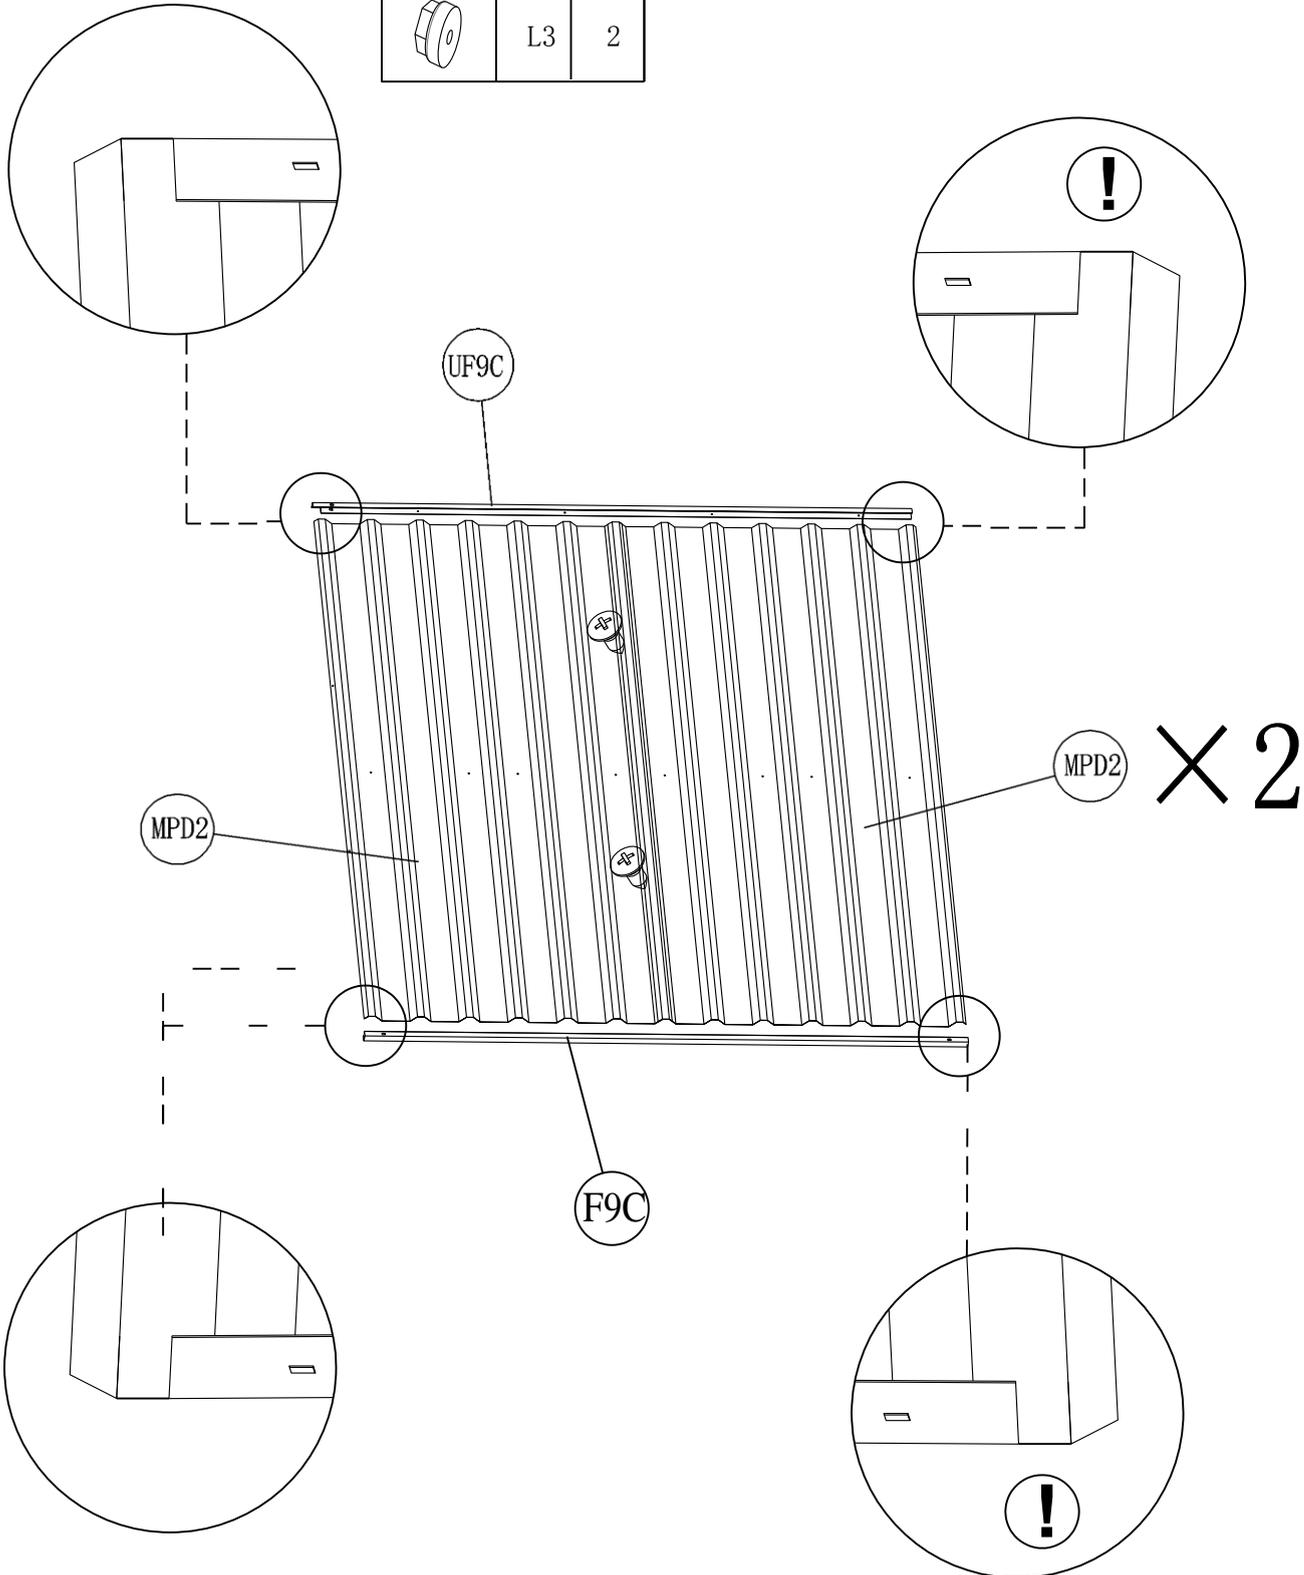

EMSAMBLAJE DEL SOPORTE


Coloque los pernos a través de los agujeros pre-perforados, use arandelas y tuercas, apriete ligeramente en esta etapa

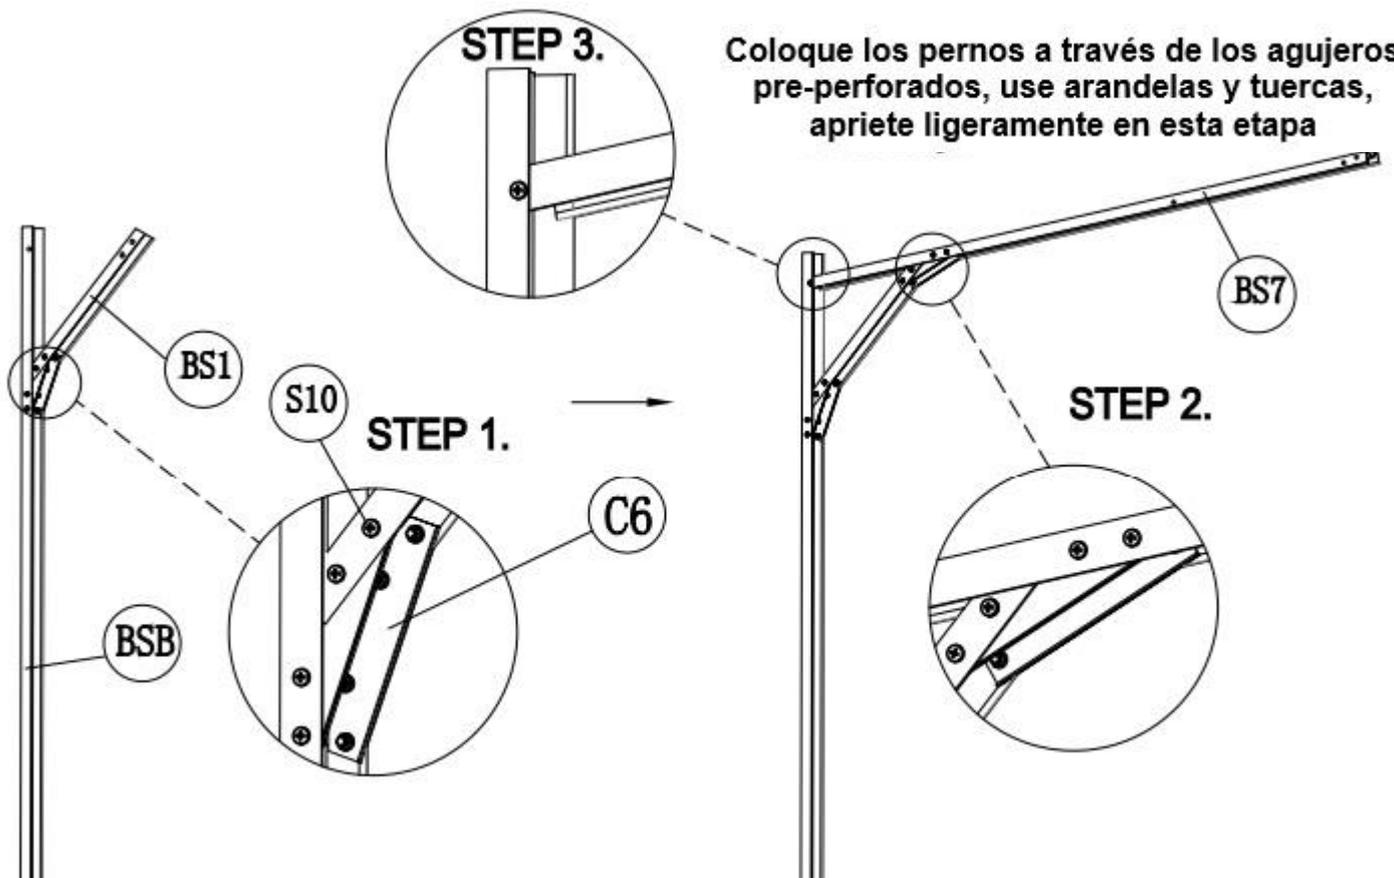

Repita el proceso de ensamblado del lado izquierdo, hacia el lado derecho, usando las partes tal como se muestra en el diseño

PASO 5

PASO 4


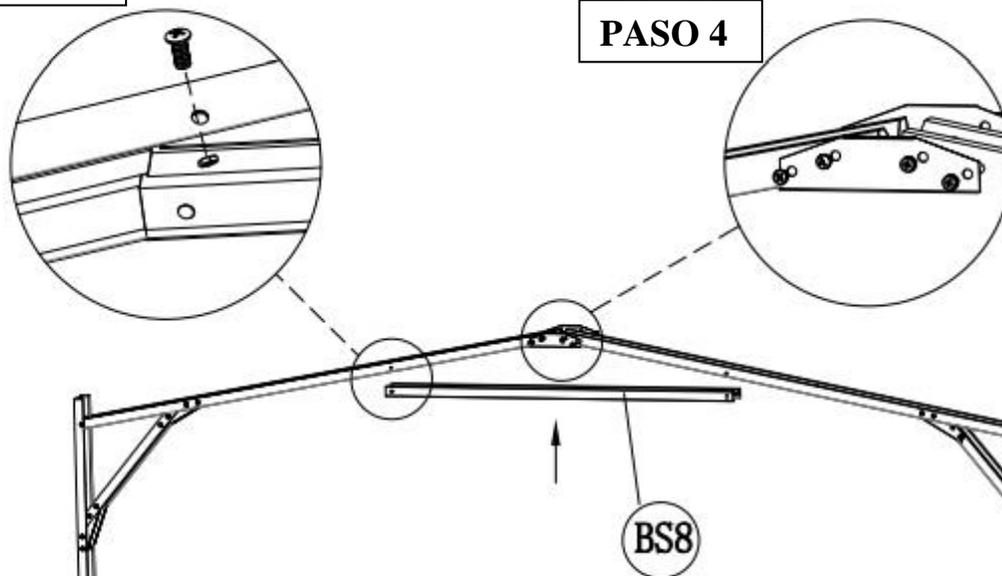


	BSB	2
	BS1	2
	BS7	2
	BS8	1
	S10	48
	C6	10



Repita nuevamente, usando las partes como el diseño mostrado

Apriete todos los tornillos en esta etapa.


EMSAMBLAJE DEL MODULAR

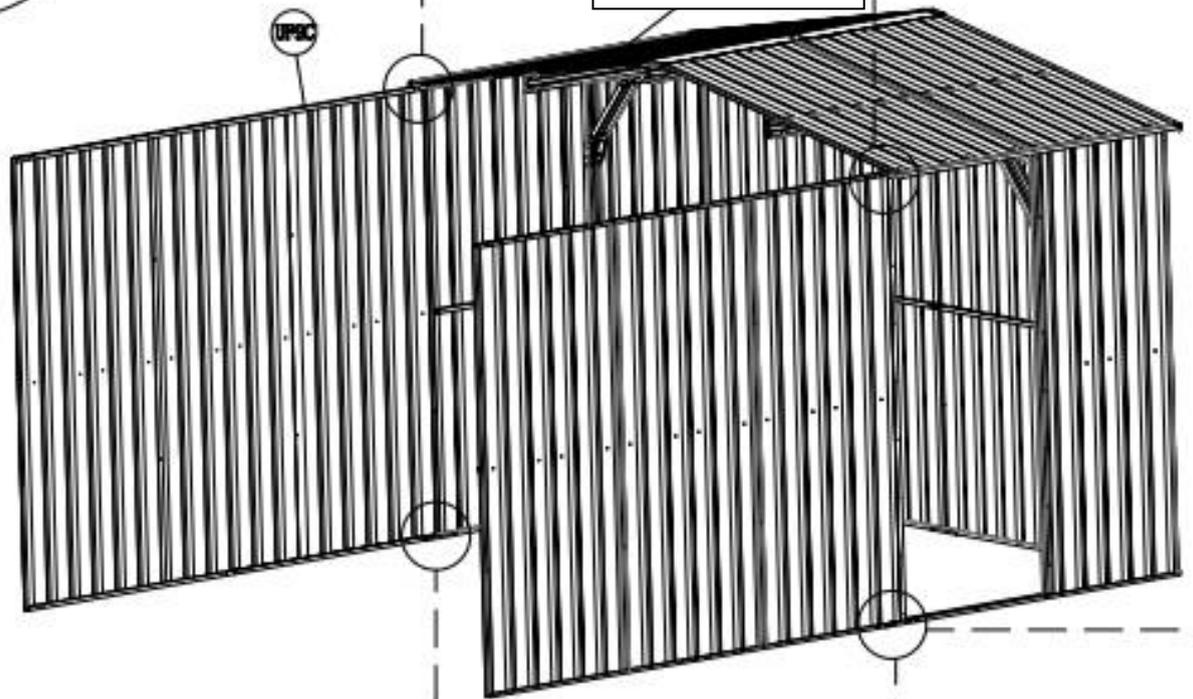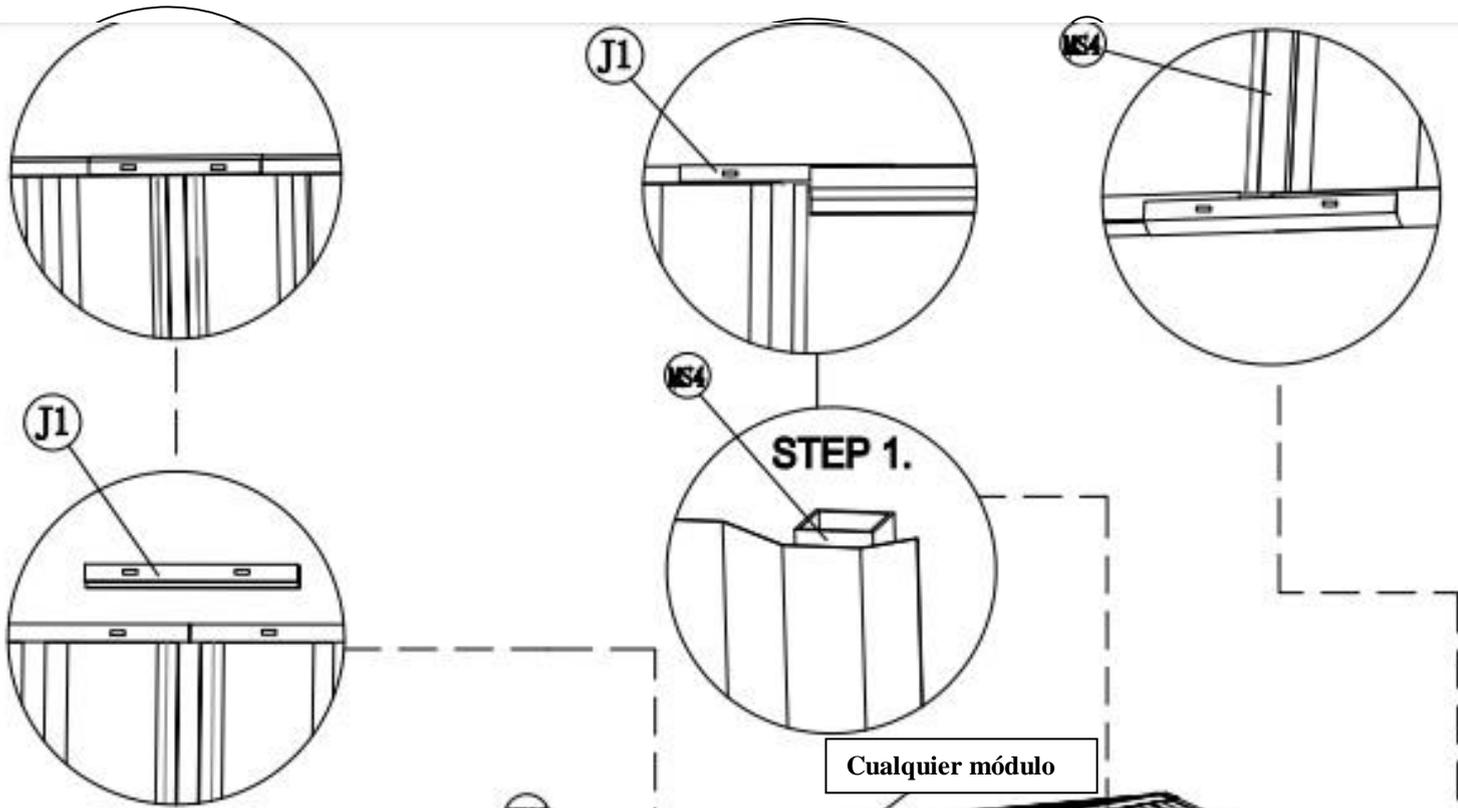





	J1	3
	S3	2
	L3	2

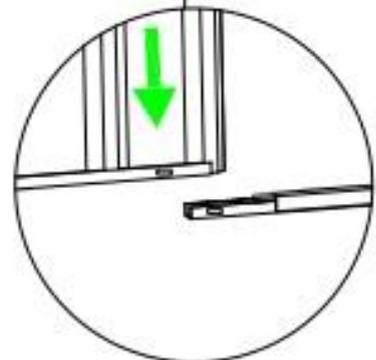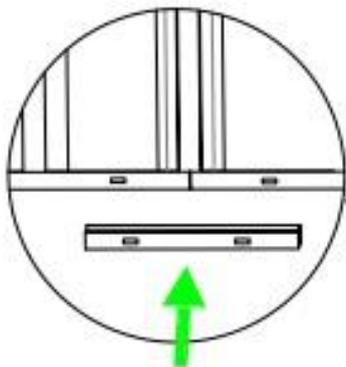




EMSAMBLAJE DEL MODULAR

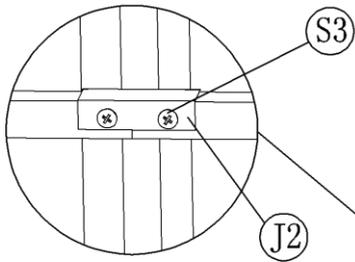


	MFD6	1		J2	1
	S3	8		MFD7	1

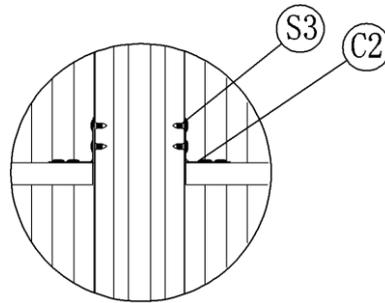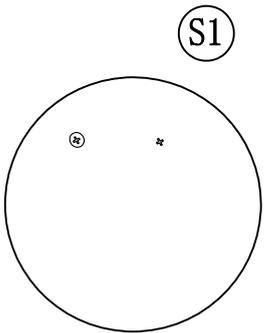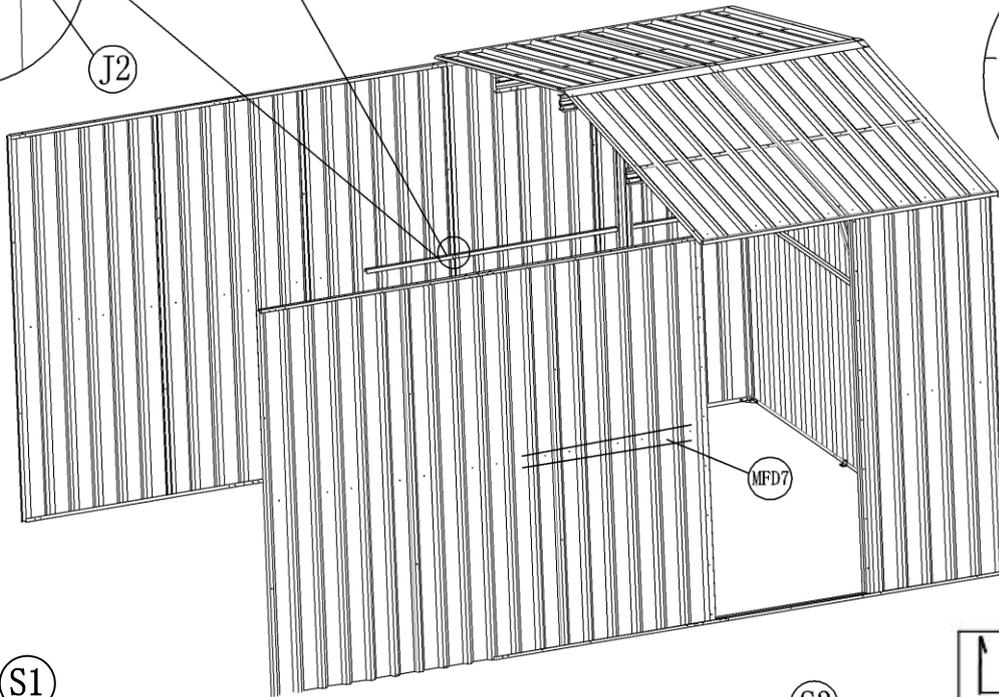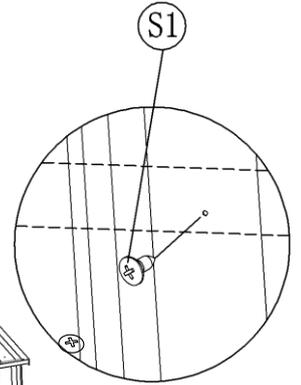


	MFD6	1
	MFD7	1
	C2	4
	S3	36
	L3	8
	C8	2

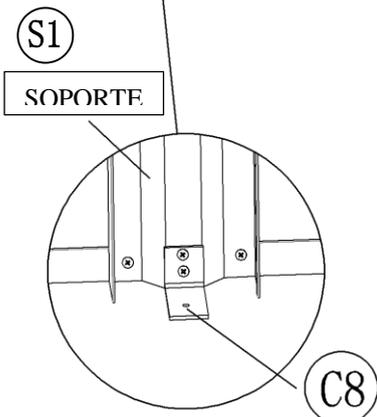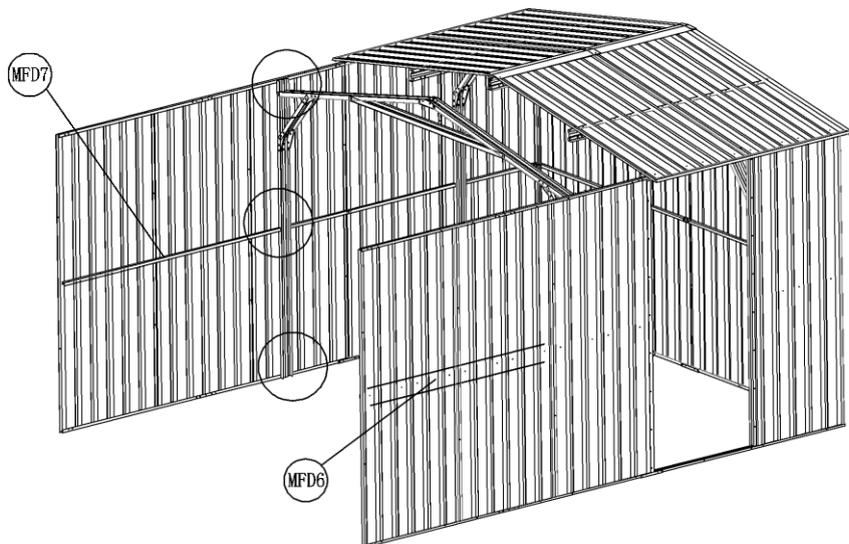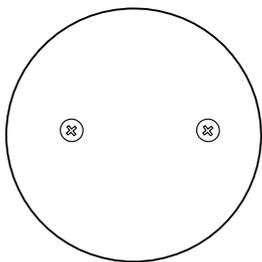


EMSAMBLAJE DEL MODULAR


	UBB6	4		S8	18
---	------	---	---	----	----

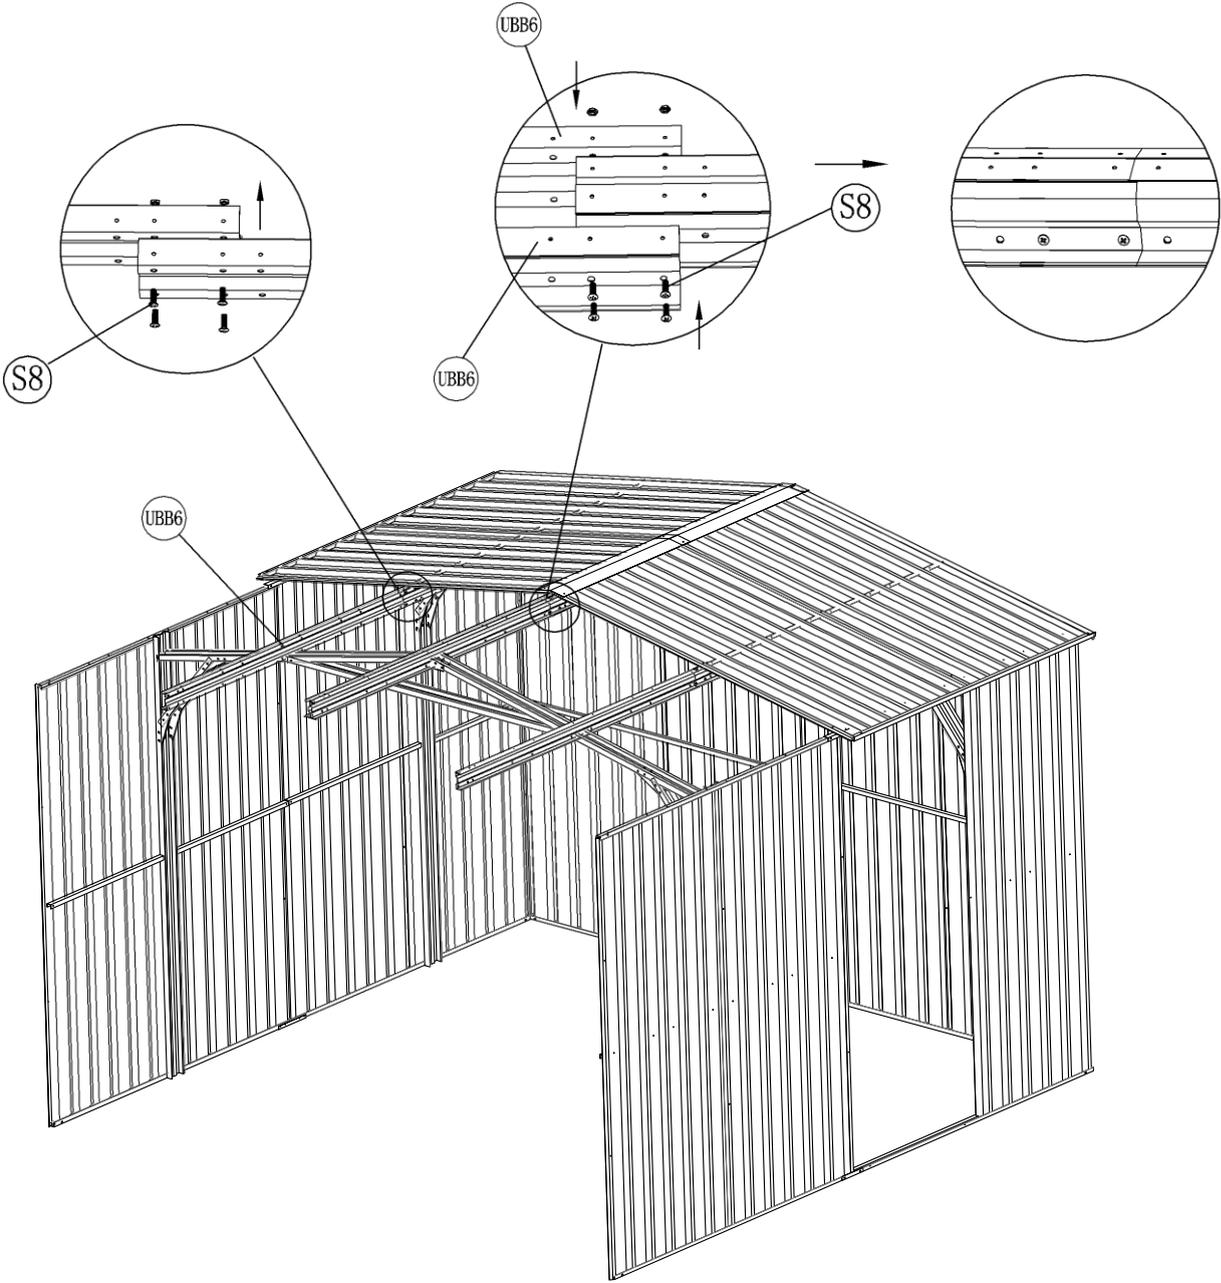


EMSAMBLAJE DEL MODULAR

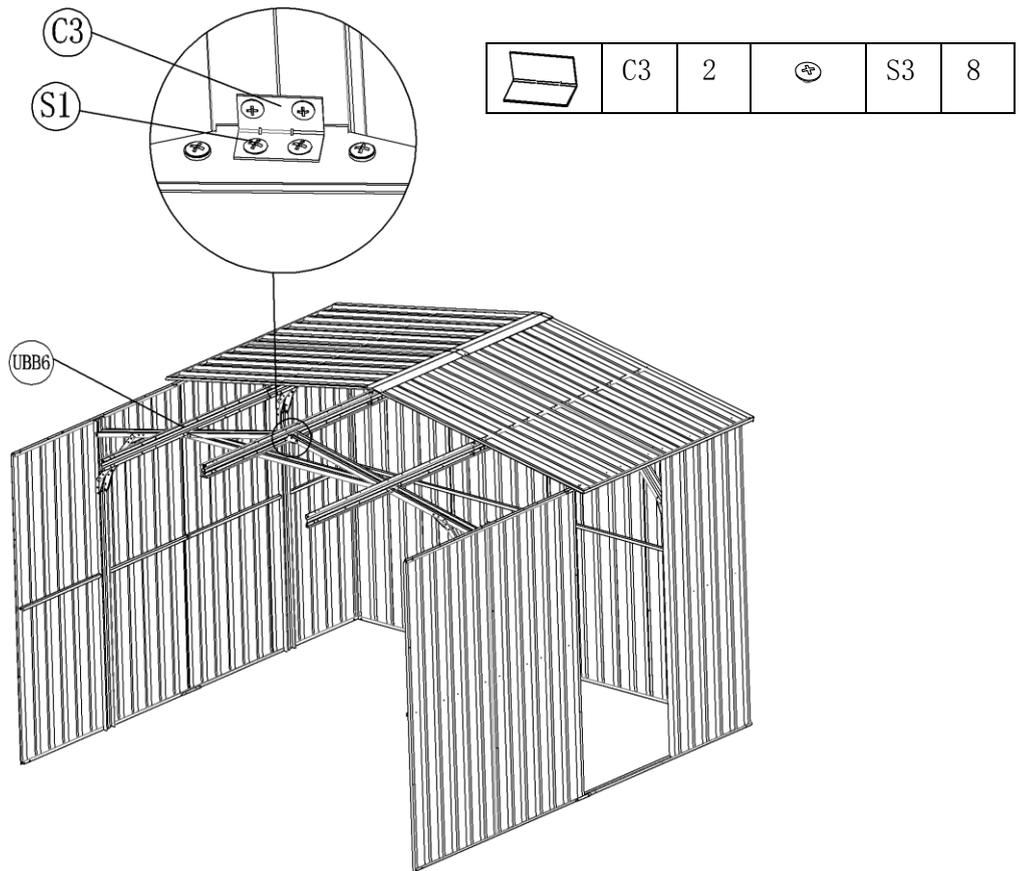

NOTA: Puede optar por instalar el panel del techo al final siguiendo las instrucciones de instalación de la casa modular frontal.

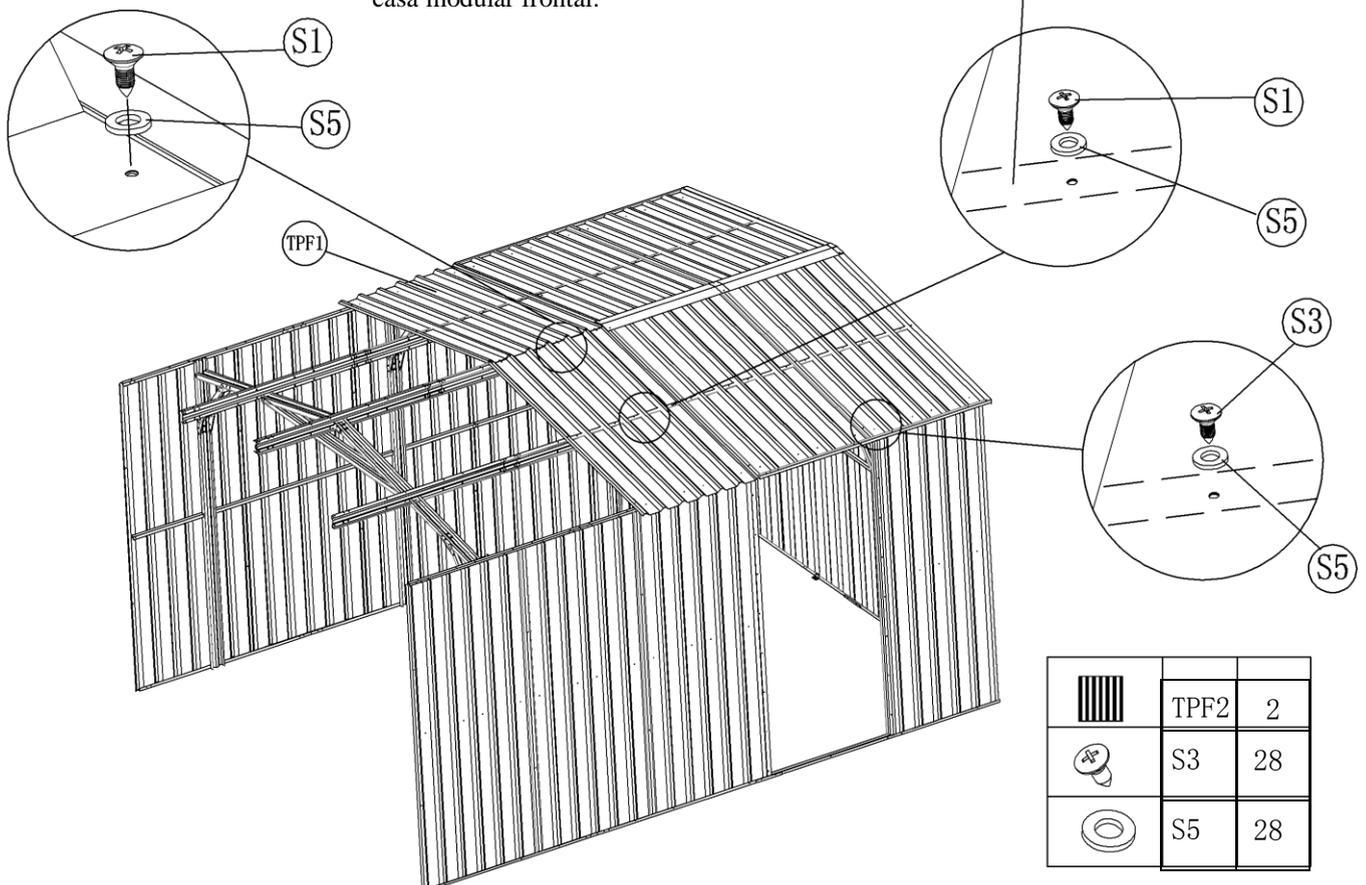


EMSAMBLE DEL MODULAR

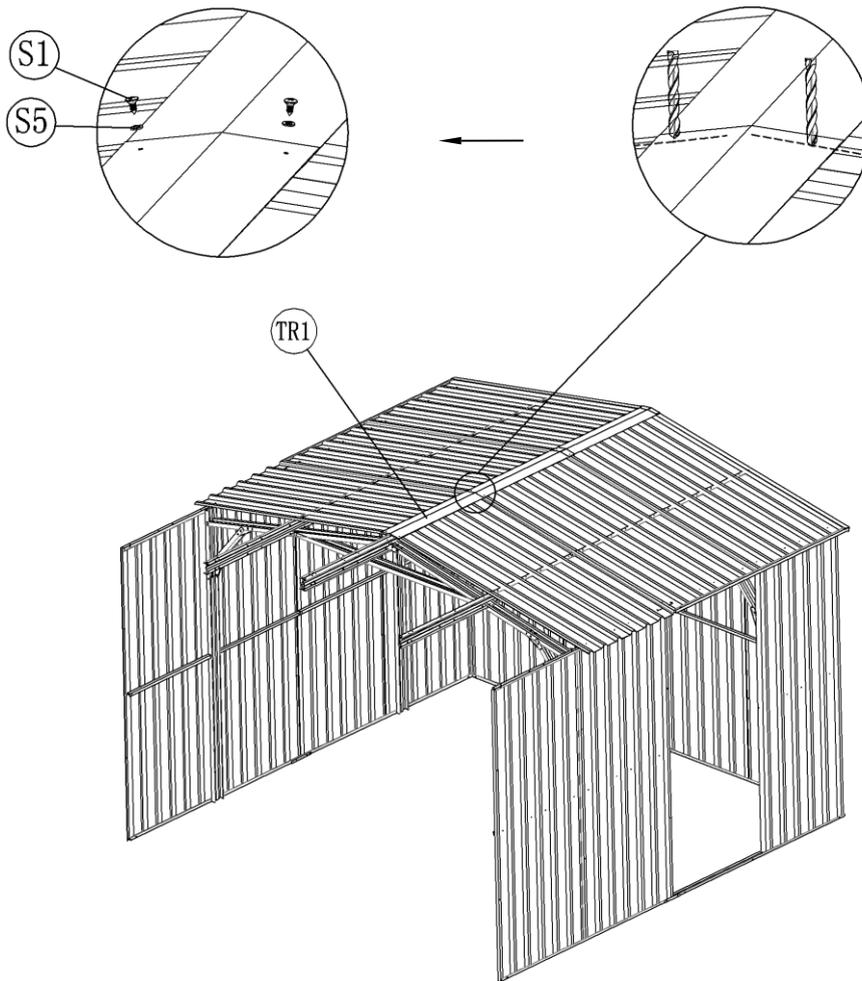

INSERTE LOS TORNILLOS EN EL CENTRO DEL TOPE

	TR1	1
	S3	2
	S5	2
	UV3	

Por Favor Instale ambos TPF2 y a su vez instale TR1

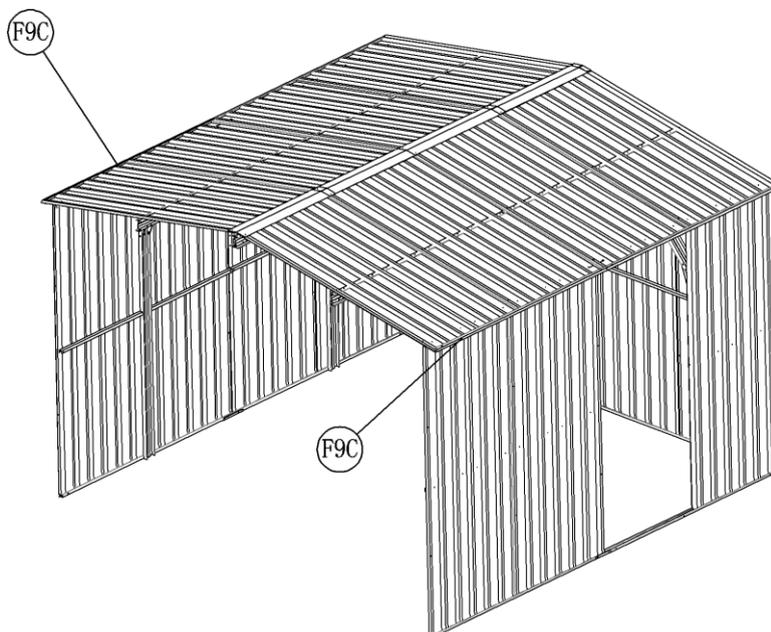

	TPF2	2
	TR1	1
	S3	30
	S5	30
	UV3	
	F9C	2
	J1	2