

INSTRUCCIONES DE ARMADO

SE RECOMIENDA ARMAR ENTRE 2 PERSONAS

8. Instale los 2 set de arco P4 con 1/2" el tornillo cruz cabeza redonda H6.

9. Afirme el marcador electronico a el panel con tornillos H6 como muestra la figura 4.

Contacte el cable plug como muestra la figura 4.


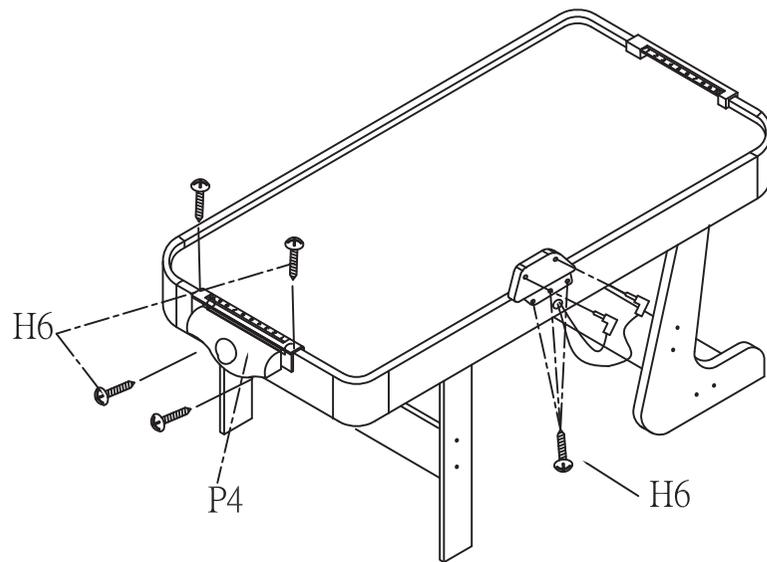





figure 4

MESA DE HOCKEY INSTRUCCIONES DE ARMADO

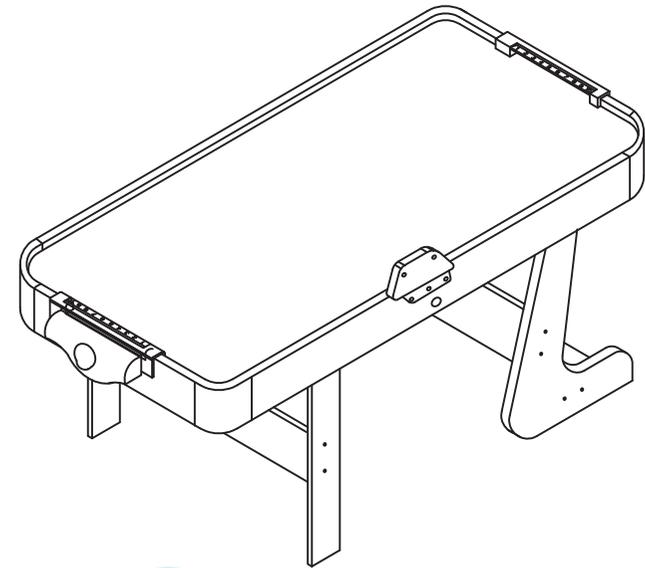

IMPORTADORA
LUZ MARINA
www.luzmarina.cl

INSTRUCCIONES DE ARMADO

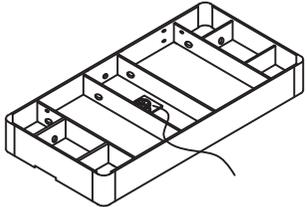P1  Conjunto Principal 1set	P2(A)  Pata 1pc	P3  Panel 3pcs
	P2(B)  Pata 1pc	
	P4  Colector de Bolas 2pcs	P5  Marcador Electronico 1pc
P6  Clip de Cable 6 PCS	P7  Nivelador 4 PCS	H1  $\frac{5}{16}$ Perno 4pcs
H2  $\frac{5}{16}$ arandana 8pcs	H3  $\frac{5}{16}$ Perno de Manija 4pcs	H4  1-1/2" Tornillo 12pcs
H5  Tuerca Cilindrica 12 PCS	H6  1/2" Tornillo 17pcs	A1  HOCKEY PUCK 2pcs
A2  HOCKEY STRIKERS 2pcs	A3  Baterias 4pcs	A4  Llave 1 pc

INSTRUCCIONES DE ARMADO

SE RECOMIENDA ARMAR ENTRE 2 PERSONAS

1. Coloque "Conjunto Principal" con el juego hacia abajo sobre la superficie limpia y plana, en la parte superior de la caja de embalaje.
2. Inserte el cable del receptor balón a la figura agujero como se muestra en la figura 1
3. Utilizando tornillos "h5" y clips de alambre "P8" unir el cable a la parte inferior de la tabla, como se muestra en la figura 1

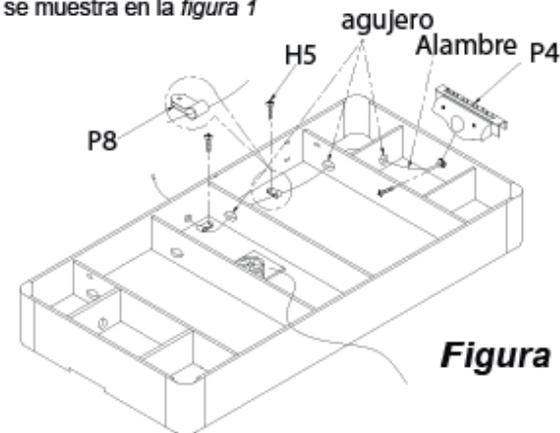


Figura 1.

4. Ensamble cada pata "P2 (A)" / "P2 (B)" mediante el uso de tornillos "H1" y arandelas "H2".
5. Ensamble el panel entre patas "P3" usando el tornillo "H5". como se muestra en la figura 2.
6. Ensamble el panel P3 usando tornillos H4. como se muestra en la figura 2.
7. Afirme nivelador P7 como se muestra en la figura 2.

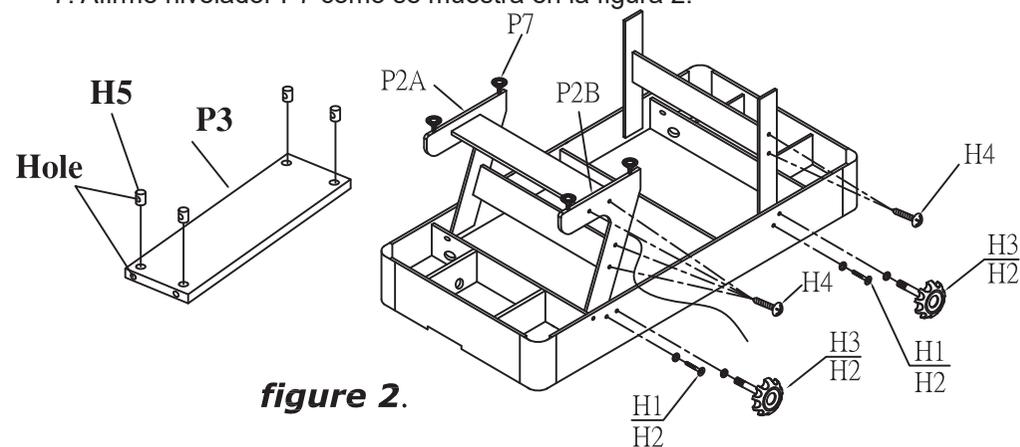


figure 2.