
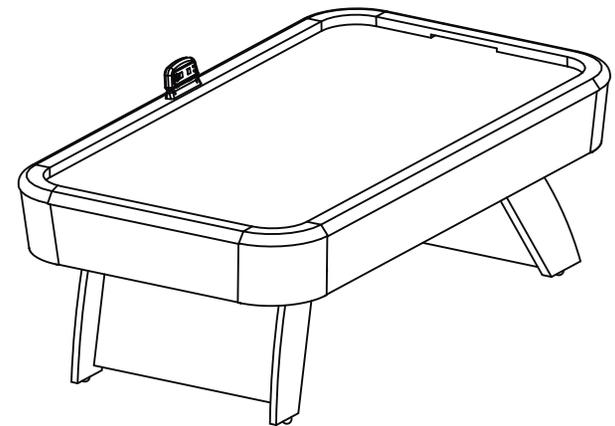
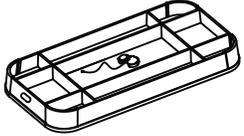









INSTRUCCIONES DE ARMADO MESA DE AIR HOCKEY



Lista de Piezas

<p>P1</p>  <p>Pieza Principal 1 set</p>	<p>P2</p>  <p>Patas 4 pcs</p>	<p>P3</p>  <p>Panel de Pata 2pcs</p>
<p>P4</p>  <p>Nivelador Pata 4pcs</p>	<p>P5</p>  <p>Marcador Electrónico 1 set</p>	<p>P6</p>  <p>Adaptador 1pc</p>
<p>H1</p>  <p>5/16 Perno 12pcs</p>	<p>H2</p>  <p>5/16 arandela 12pcs</p>	<p>H3</p>  <p>1/4" Perno 8pcs</p>
<p>H4</p>  <p>1/4 arandela 8pcs</p>	<p>H5</p>  <p>Tornillo 4 pcs</p>	<p>H6</p>  <p>Tuerca Redonda 8 pcs</p>
<p>A1</p>  <p>Hockey striker 4 pcs</p>	<p>A2</p>  <p>Hockey puck 4pcs</p>	<p>A3</p>  <p>Llave 1pc</p>

PASO 1: Adjuntar patas P2 usando pernos H1 y H2 arandela como se muestra en la Figura 1.
 PASO 2: Inserte el H6 tuerca en el orificio externo del Panel P3. Alinear el agujero de la tuerca con el orificio del panel. véase la Figura 1.
 Fijar los paneles de las patas P3 a la superficie interior de las piernas utilizando pernos 1/4' y arandelas H3 H4 como se muestra en la Figura 1.
 PASO 3: Tornille los niveladores de patas P4 en la parte inferior de cada pata, como se muestra en la Figura 1.

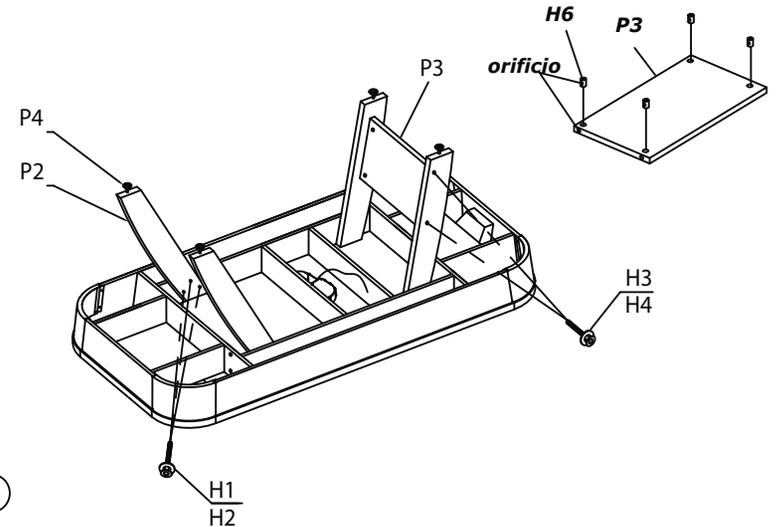


Figura 1

PASO 4: Una vez que tenga la tabla girada a su posición superior derecha, pase los cables de debajo de la mesa a través de los agujeros en el carril lateral. Conecte los cables en la parte inferior de la media luna electrónico y adjuntar el P5 anotador electrónico a la barra superior lateral con tornillos H5 como se muestra en la Figura 2.

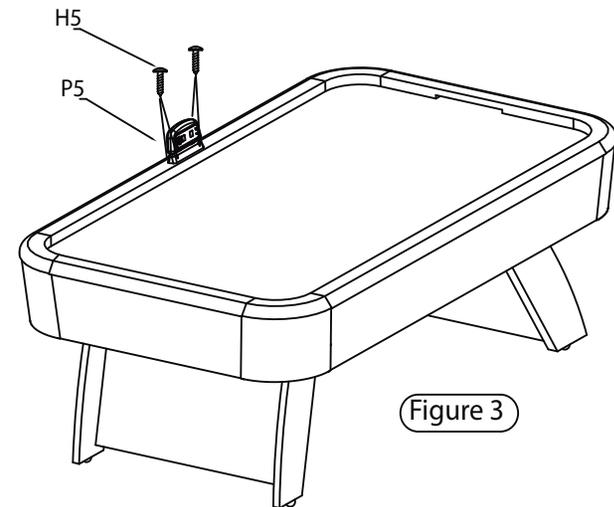


Figure 3